


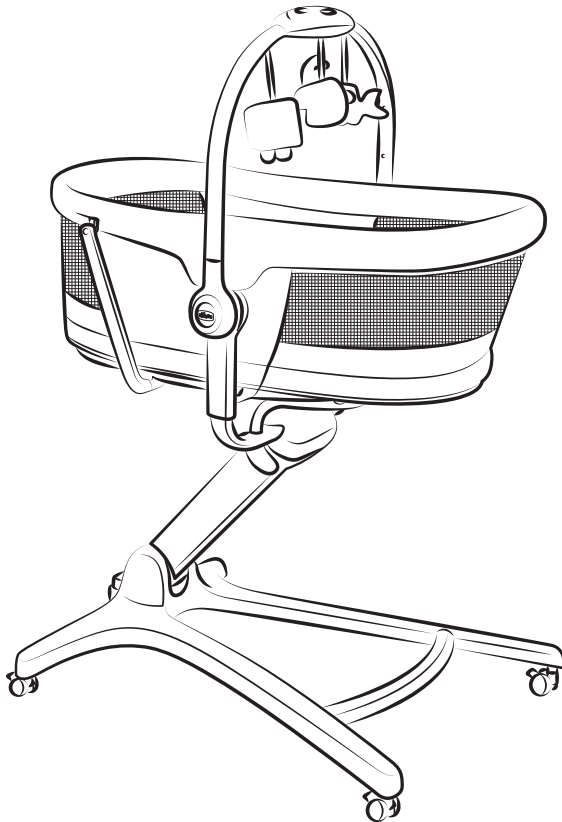

Baby Hug 4 In 1 Air

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Baby Hug 4 In 1 Air

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! שמרו על דף הוראות זה לשימוש בעתיד.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד. אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במוצר מתאים ל-4 סוגי שימוש:

מצב עריסה: מתאים לילדים מגיל לידה עד 6 חודשים (עד שהילד מסוגל לשבת בכוחות עצמו) ועד משקל של 9 ק"ג.

מצב טרמפולינה: מתאים לילדים מגיל לידה עד שהם יכולים לשבת בכוחות עצמם עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג.

מצב כיסא גבוה / כיסא ראשוני במצב ישיבה מול שולחן: מיועד לילד שמסוגל לשבת בכוחות עצמו מגיל 36-6 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: מוצר זה מתאים לילד מגיל לידה ועד 15 ק"ג.

אזהרה: השימוש במוצר מיועד עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לוודא שכל הרתמות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: סכנת נפילה - אין לאפשר לילדך לטפס על המוצר.

אזהרה: אין לאפשר לילדים אחרים לשחק ללא השגחה.

ליד המוצר או לטפס עליו.

אזהרה: סכנת חנק - אין להוסיף חוטים או שרשראות למוצר.

אזהרה: כל הרכיבים חייבים להיות קבועים במקומם בכל עת, יש

לוודא כי הרוכסנים סגורים על מנת שלא יתפסו בבגדי

הילד (שרוכים, שרשראות, שרשראות מוצץ וכו'), המהווים

סכנת חנק.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, על הגלגלים להיות נעולים.
אזהרה: וודא שהאדם המשתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת בדרך הבטוחה ביותר.

אזהרה: חשיפה ממושכת לשמש תגרום לדהיית הבד, במידה והמוצר היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת לו זמן להתקרר לפני הושבת הילד.

אזהרה: הרכבת המוצר תתבצע אך ורק על ידי אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן, מאובטח ונבדק כראוי.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה אך ורק על מקומות יציבים ושטוחים, אין להשתמש בצעצוע על משטחים גבוהים (שולחנות, כיסאות, מיטות וכו') יש להרחיק את המוצר ממקומות מסוכנים כגון: דלתות, מדרגות וכו'.
לעולם אין להשתמש במוצר ללא הכיסוי.

אזהרה: אין להשאיר חפצים קטנים על המוצר, למניעת סכנת חנק.
אזהרה: השימוש במוצר (פתיחה, כיוון וסגירה) יעשה באמצעות מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילדך בתוכו.

אזהרה: אין להניח את המוצר ליד מדרגות או על שטיחים.
אזהרה: אין לתלות שקיות או משקולות על מסגרת המוצר, הדבר עלול להשפיע על יציבותו.

אזהרה: אין לפתוח ולסגור את המוצר כאשר הילד יושב בו.
אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, חובה על הגלגלים להיות נעולים.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקיו שבור, קרוע חסר או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

אזהרה: אין להשאיר שום דבר במוצר ואין למקם אותו קרוב למוצר אחר, אשר יכול לשמש מדרך רגל, או עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב הכרכות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחבלים של וילון.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או בחלפים שאינם מאושרים על ידי היצרן.

אזהרה: לפני ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחיקו מהילד.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית חלקים משומשים, ברגים רופפים, שחוקים או משוחררים או פגומים ולתקנם.

אזהרה: הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדך כאשר הוא אינו בשימוש.

אזהרה: אין לכוון את המוצר בזמן שהתינוק בתוכו.

אזהרה: אין להשאיר את הצעצוע ליד מקורות חום כמו אש וכו' או מול שמש גלויה, יש להרחיק את המוצר מחומרים דליקים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.

מצב כיסא גבוה - מגיל 36-6 חודשים ועד משקל 15 ק"ג:

אזהרה: הכיסא מיועד לשימוש לילדים בגילאי 6 עד 36 חודשים עד משקל עד 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.

אזהרה: במצב זה יש להעביר את יחידת הצעצועים לגב המוצר.

אזהרה: יש לוודא שכל הרתמות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא גבוה אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו כראוי.

אזהרה: סכנת נפילה - אין לאפשר לילדך לטפס על המוצר.

אזהרה: שים לב לסיכון ההטיה כאשר ילדך יכול לדחוף את רגליהם כנגד שולחן או כל מבנה אחר.

אזהרה: יש לבדוק תמיד את הבטיחות ואת היציבות של הכסא הגבוה לפני השימוש.

אזהרה: יש להיות עירניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים

של חום גבוה בקרבת הכיסא הגבוה, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז.

אזהרה: לפני השימוש, וודא שכל התקני הבטיחות מותקנים ופועלים כראוי. וודא כי הכסא נעול במצב פתוח.

אזהרה: יש לנעול את הגלגלים כאשר הכיסא אינו בתנועה.

אזהרה: וודא שהילד נמצא במרחק בטוח בעת פתיחה וסגירה של המוצר. ודאו שבמהלך פעולות ההתאמה (הטיית משענת הגב) החלקים הנעים של הכסא הגבוה אינם באים במגע עם ילדכם.

אזהרה: יש להשתמש ברצועת הכתפיים בשילוב עם רצועת

המפשעה, ודא כי כל הרצועה מותקנת כראוי לפני השימוש. אין להזיז את הכסא הגבוה עם ילדך היושב בו.

מצב עריסה - מגיל לידה עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג:

אזהרה: כאשר המוצר במצב עריסה יש להסיר את הרצועות ולהרחיקן מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: מצב עריסה מיועד לשימוש עבור ילדים מגיל לידה עד 6 חודשים ועד משקל של 9 ק"ג.

אזהרה: למניעת פגיעה כתוצאה מנפילה - כאשר התינוק מסוגל לשבת או לצאת מהמיטה, אין להשתמש בה עוד כמיטתו של תינוק זה.

אזהרה: המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה ללא המסגרת.

אזהרה: עובי המזרן חייב להיות כזה שהגובה האנכי (משטח עליון של המזרן עד לקצה העליון של צדי המוצר) הוא לפחות 200 מ"מ.

אזהרה: יש להזהר בשימוש עם תינוקות שרק נולדו עם מצעים רכים. הימנעו מלהניח כריות או פריטים דומים (עבור נוחות נוספת במהלך השינה) מתחת לתינוקות שזה עתה נולדו.

אזהרה: יש להשתמש רק במזרן אחד שסופק עם העריסה, אין להוסיף מזרן נוסף מעבר.

אזהרה: אל תשאיר דבר בתוך המוצר שעשוי להקטין את עומקו.

אזהרה: כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העריסה קרוב לקירות ומכשולים.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מכבלים חשמליים ומחוטי חשמל אין להתקרב לחלונות שבהם החוטים, הווילונות וכו' עלולים לגרום לחנק. כדי למנוע חנק, לא לתת לילדים חוטים ויש להרחיק מהישג ידם.

אזהרה: מצב טרמפולינה - מגיל לידה עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג: השימוש במצב זה מותאם עבור ילדים מלידה עד 9 ק"ג (6 חודשים).


אזהרה: הצעצוע אינו מתאים לילדך ברגע שבו הוא מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרומם על ידיו ועל ברכיו.

אזהרה: מצב זה אינו מיועד עבור שינה ממושכת, אם ילדך מתעייף יש להעבירו למיטה או עריסה המתאימה לו. יש לחגור את ילדך בכל עת.


אזהרה: יש לכוון את אורך הרצועות הרצוי עבור ילדך. אין להרים את המוצר מיחידת הצעצועים.

רשימת החלקים:


יש לבדוק כי כל הרכיבים נמצאים. אם חלק כלשהו חסר, פנה לשירות הלקוחות. הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר.

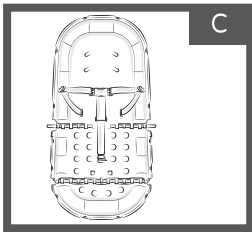


C - מבנה המושב

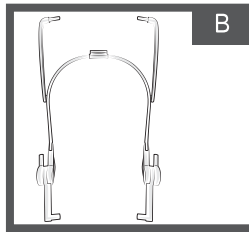


B - מסגרת המושב

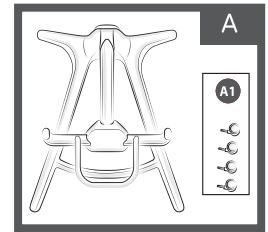


A - מעמד מסגרת מתכוון לגובה
A1 - גלגלים עם בלמים

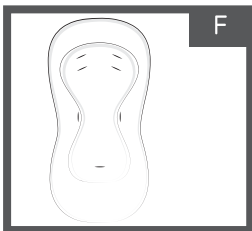

F - כרית פנימית

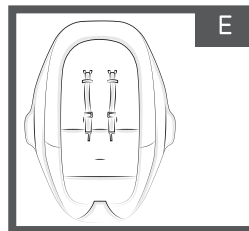


E - ריפוד עם רצועות

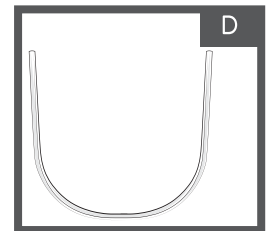


D - מסגרת המושב


כתפיים

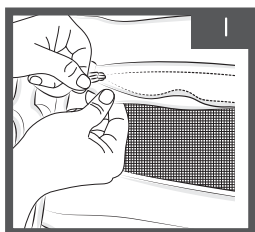


I - רוכסן בד עליון

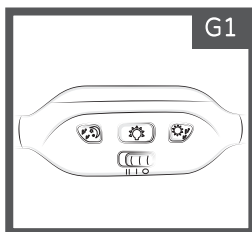


G1 - צליל / אור / לחצני המשחק

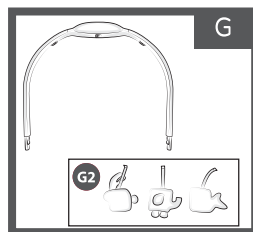


G - יחידת צעצועים / צעצועים רכים - G2

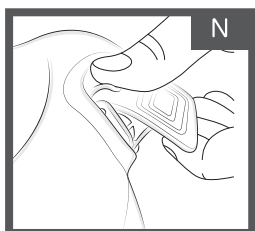

N - ידית כיוון / משענת גב

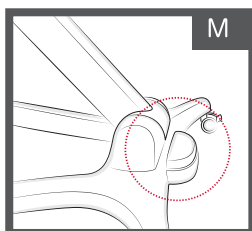


M - דוושת כיוון / גובה

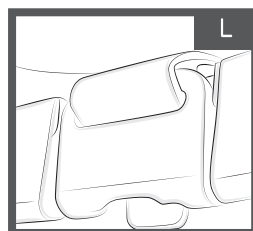


L - תופסנים מפלסטיק

התקנת המוצר:


תחילה יש להרכיב את הגלגלים (A1) על מעמד ההמסגרת המתכוון לגובה (A). יש לבצע זאת על משטח רך כדי לא לפגוע במסגרת או ברצפה. יש להכניס את הפינים שבגלגלים (A1) אל תוך החריצים המיועדים בתחתית בסיס המסגרת (A).

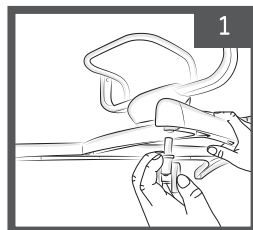


אזהרה: הכנס את פין הגלגל לתוך החור שבבסיס. בשלב זה ניתן להניח את הבסיס על הרצפה.

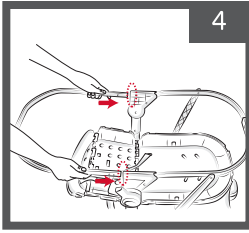

4
הכנס את הצינור (D) לחריצים המתאימים על מסגרת המושב (B) עד הישמע "קליק" הנעילה.

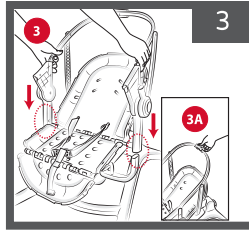


3
הרכבת המושב: הכנס את שתי הצינורות על הבסיס לחריצים המתאימים על מסגרת המושב (B) עד הישמע "קליק" הנעילה.

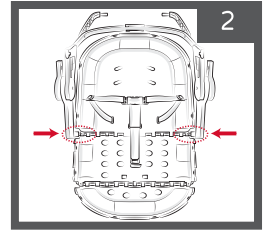


2
הכנס את המחברים של מסגרת המושב (B) לצינורות המתאימים על מבנה המושב (C) עד הישמע "קליק" הנעילה.


אזהרה: משענת הגב צריכה לפנות כלפי דוושת כיוון הגובה, כפי שמוצג באיור 3A.

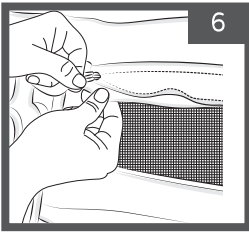

6
מתח והנח את הבלדים (E) על המסגרת וסגור באמצעות שני הרוכסנים מעל מסגרת המושב (B).



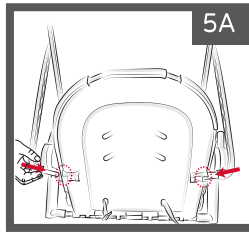



5A
סובב והכנס את הפינים שבזרועות הרחביות לחריצים משני צדי משענת הגב, עד הישמע "קליק" הנעילה.

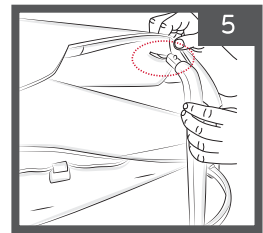



5
חיבור הריפוד: מקם את החריצים שבריפוד (E) במקביל לחריצים במבנה המושב (C). העבר את שתי הזרועות הרחביות של מסגרת המושב דרך החורים בצידי הריפוד.

אזהרה: יש לוודא שמשענות הידיים מורכבות כראוי במקומן.

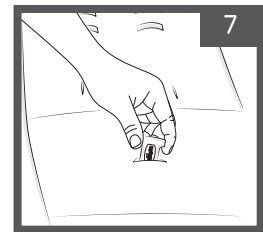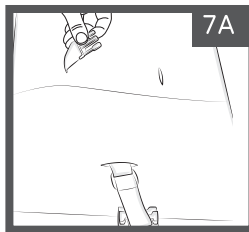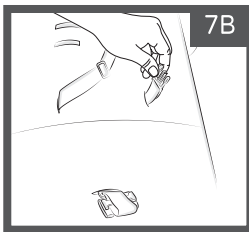

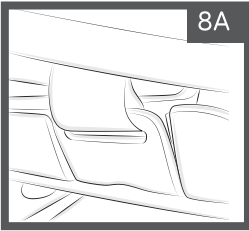

חבר את הריפוד (E) לתחתית מבנה המושב (C) באמצעות התופסנים מהפלסטיק, הקפד להכניס את כל התופסנים לחריצים המתאימים.

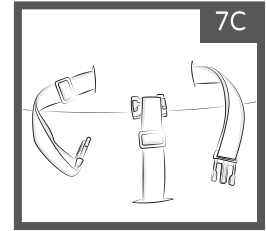
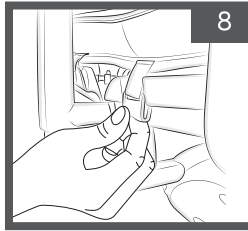


העבר את רצועת המפשעה ואת רצועות המותניים במבנה מושב (C) דרך החריצים שבריפוד (E). (כמתואר באיורים 7-7C).


כרית פנימית (F) מיועדת מגיל לידה, ניתן להשתמש בה או להסירה לפי הצורך.

במצב טרמפולינה: מקם אותה על הריפוד, העבר את רצועת המפשעה ואת רצועות המותניים דרך החריצים בכרית (F).


במצב כיסא יש להעביר בנוסף את רצועות הכתפיים דרך החריצים בכרית (איור 9a).

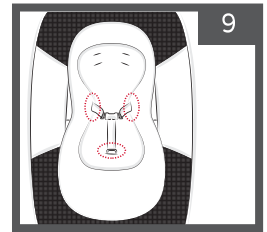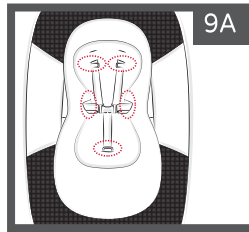


יחידת הצעצועים:

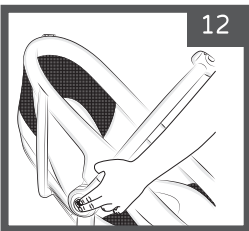


יחידת הצעצועים בעלת 3 מצבים. כדי להטות את יחידת הצעצועים למצב הרצוי יש ללחוץ על לחצני הצד.

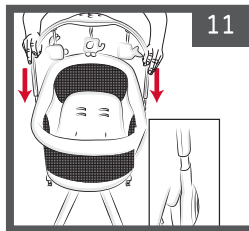


הרכב את יחידת הצעצועים, שים לב שהנורית ממוקמת כלפי ידית כיוון משענת הגב (N). הכנס לתוך החריצים על מסגרת המושב (B) עד הישמע "קליק" הנעילה.

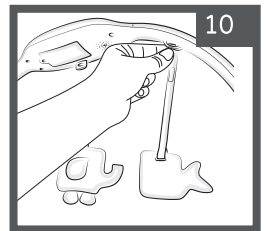


חיבור יחידת הצעצועים: הכנס את רצועות הצעצועים דרך פתחי הפלסטיק והדק את רצועת הסקוטש'.

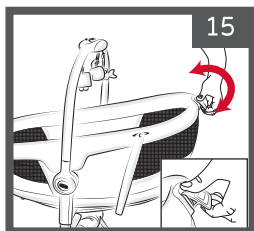

התאמת משענת הגב:
משענת הגב מתכווננת ל-4 מנחים שונים. ניתן לשנות מנח ע"י דחיפת הידית כלפי מטה (N).

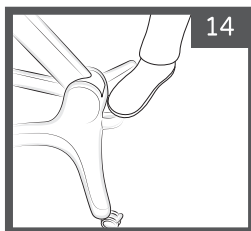

התאמת גובה:
ניתן לכוון לגבהים שונים בכל אחד מארבעת המצבים. לחץ על דוושת כוונן הגובה (M), הרם או הנמוך את המושב לגובה הרצוי.

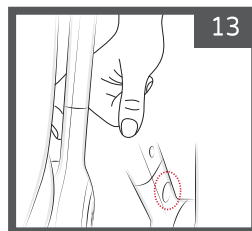


הסרת יחידת הצעצועים:
כדי להסיר את יחידת הצעצועים יש ללחוץ על הלחצנים שבצד הפנימי ומשוך כלפי מעלה.


אזהרה: יש לבדוק תמיד שיחידת הצעצועים מחוברת היטב לפני השימוש.

אזהרה: כדי למנוע פגיעה, יש להסיר את הצעצוע התלוי ברגע שבו ילדך מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרומם על ידיו ועל ברכיו.


מצבים:

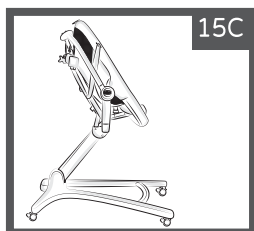

כיסא גבוה / כיסא ראשוני במצב ישיבה מול שולחן (15C).

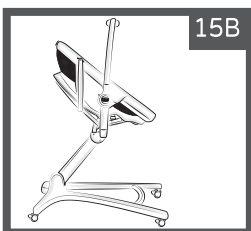


מצב טרמפולינה (15B)

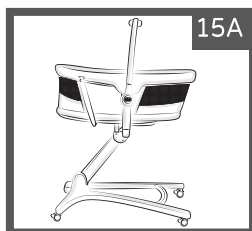


מצב עריסה (15A)

ניתן לבצע התאמת גובה גם כאשר ילדך יושב בה, אך זה יהיה יותר קשה.


אזהרה: יש לוודא תמיד כי משענת הגב נעולה היטב לפני השימוש.

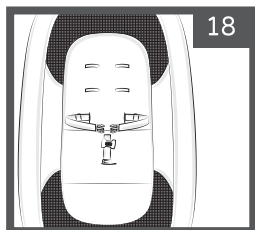

מצב טרמפולינה בעל 3 נקודות חגירה:
חגירה באמצעות חגורות מותניים ורצועת המפשעה.

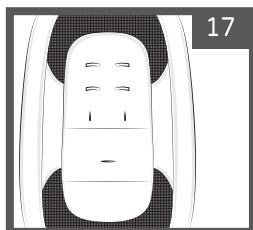

מצב עריסה: אזהרה: במצב זה יש להסיר לחלוטין את רצועות הבטיחות, יש לשמור אותם מחוץ להישג ידם של ילדים.


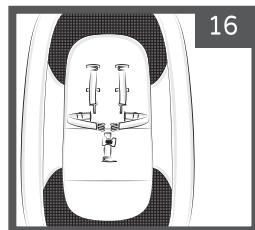


הריפוד (E) מגיע עם מערכת רצועות בטיחות. השימוש ברצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה: יש לחגור עם רצועות הכתפיים, רצועות המותניים ורצועת המפשעה.


טרמפולינה: לאחר הושבת הילד בטרמפולינה, יש לחגור את הרצועות ולחבר לאבזם רצועת המפשעה עד הישמע "קליק" הנעילה, לאחר מכן יש להתאים ולהדק את הרצועות שיתאימו לגוף ילדך.

אזהרה: יש לוודא שהרצועה ישרה ואינה מסובבת או מפותלת.

כיסא גבוה / כיסא ראשוני במצב ישיבה מול שולחן: אזהרה: שימוש במערכת 5 נקודות חגירה. יש להשתמש ברצועת המפשעה, רצועות המותניים ורצועות הכתף.

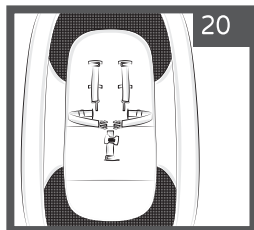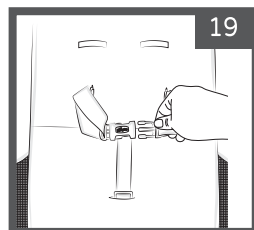


לאחר שהושבת את ילדך במושב במצב כיסא מוגבה, יש לחגור את הרצועות על ידי העברת שני הלשוניות דרך אבזם רצועות הכתפיים.

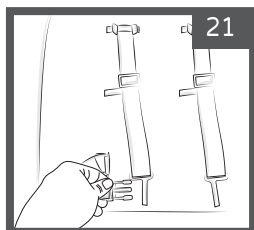




אזהרה: במצב זה מקם את יחידת הצעצועים מאחורי משענת הגב. לאחר הושבת הילד יש לחגור את ילדך על ידי הכנסת הרצועות דרך אבזם רצועת הכתף.

לאחר מכן העבר את דרך האבזם רצועת המפשעה והתאם את גובה רצועות הכתפיים לפי גובה ילדך. יש לוודא שהרצועות מהודקות היטב.
ע"מ לשחרר את הרצועה, לחץ ומשוך את הלשונית כלפי חוץ.

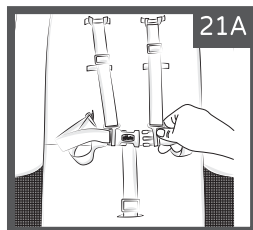



אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועת המפשעה. יש לוודא שהרצועות מהודקות היטב לפני השימוש.

הסרת רצועות הבטיחות:

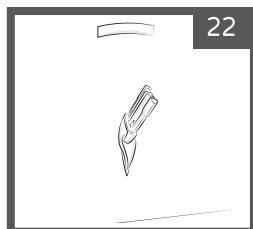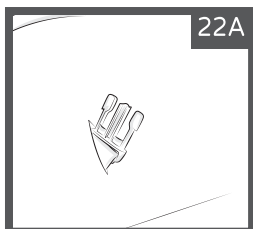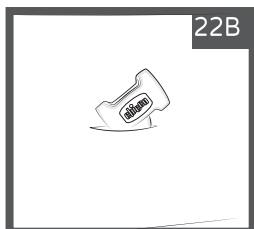


ניתן להסיר את רצועות הבטיחות (לשטיפה או לשימוש במצב עריסה): יש למשוך את רצועות המותניים והמפשעה מהחריצים בריפוד (22-22B), עד אשר הם מוסתרים במבנה המושב.

ואז יש למשוך את רצועות הכתפיים דרך חריצי הריפוד במשענת הגב (22C-22D). בעת החזרת רצועות הבטיחות יש לוודא כי הורכבו כהלכה.

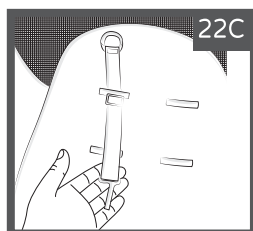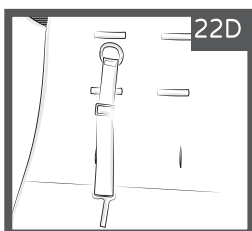



כדי להרכיב מחדש את רצועות הבטיחות יש לבצע את השלבים הבאים:

רצועת הכתפיים: יש להעביר את הרצועה דרך החריץ, ולוודא כי היא מותאמת לאורך המתאים עבור ילדך. העבר את הרצועה דרך טבעת הריפוד עד שלולאת הפלסטיק בפנים.

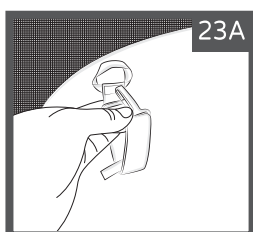


חזור על סעיף 7 - עמ' 7, להרכבה מחדש של רצועות המותניים ורצועות המפשעה.

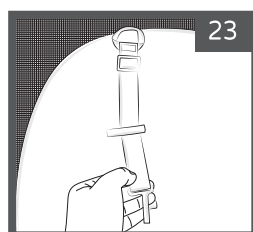


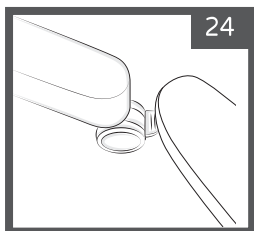

בלמים: הבלמים קיימים בכל 4 הגלגלים. כדי להפעיל את הבלמים יש לדחוף את הלשונית הקטנה על הגלגלים.

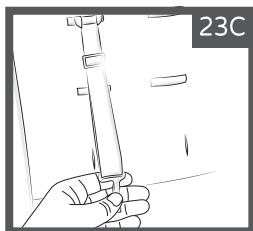


על מנת לוודא כי הרצועות מתוקנות כראוי יש למשוך את הרצועות כלפי מטה עד שטבעת הריפוד פונה כלפי פנים. לאחר ההרכבה, רצועות הבטיחות חייבות להיות מותאמות לפי גובה כתפי ילדך.

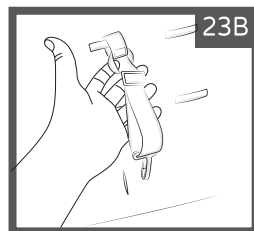


אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, יש לוודא כי כל 4 הגלגלים נעולים כל הזמן.


כדי לשחרר את הבלמים, הרם את הלשונית של הגלגלים כלפי מעלה.

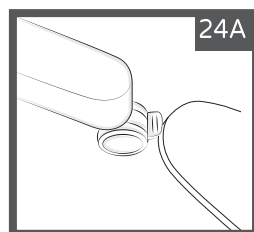

יחידת צעצועים עם לוח צלילים ואורות.
 F1: לחצן הפעלה ועוצמת קול
 F2: לחצן מוזיקה
 F3: לחצן שירי ערש
 F4: לחצן הדלקת האורות

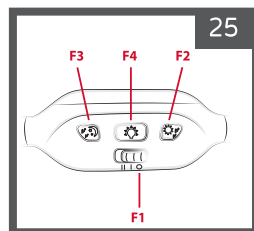

התאמה והחלפת סוללות:

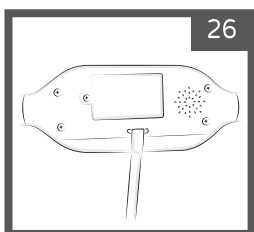


- צעצוע זה דורש 2 סוללות AA 1.5 וולט.
- הכנסת סוללות והחלפת יתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- להחלפת סוללות יש להשתמש במברג לפתיחת הברגים ואז לפתוח את המכסה.
- יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בצורה הנכונה. יש לסגור את המכסה ולהדק את הברגים.



- יש להרחיק את הסוללות והמברג מהישג ידם של ילדים.
- יש להסיר סוללות שאינן פועלות מן המשחק, על מנת למנוע סכנת נזילת סוללות לתוך המשחק שעלול לגרום נזק למשחק.
- יש להסיר את הסוללות מן המשחק אם המשחק אינו בשימוש בזמן ממושך.
- יש להשתמש בסוללות "אלקליין" או סוללות שמומלצות ע"י היצרן ואין לערבב סוגי סוללות שונים בו זמנית.
- לעולם אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות.
- אסור לשרוף סוללות ישנות, יש למסור אותן במקומות המיועדים לזריקת פסולת זו.
- אסור להטעין סוללות שאינן מיועדות לטעינה במכשיר טעינת סוללות, הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- אם קיים שימוש בסוללות נטענות יש להוציאן מן המשחק לפני הטענתן. טעינת סוללות יתבצע ע"י מבוגר בלבד.

הסרת הכיסוי:


הנח את המושב במצב אופקי (עריסה) פתח את תפסי הפלסטיק שבצד המושב, לשם כך יש לדחוף את הלשונית פנימה ודחוף את התפס כלפי מטה, יש לחזור על פעולה זאת עבור כל התפסנים.

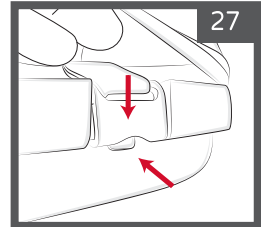


הסר את רצועות הבטיחות (אם קיימות) כפי שהוסבר לעיל. פתח את הרוכסנים לאורך הקצה העליון.

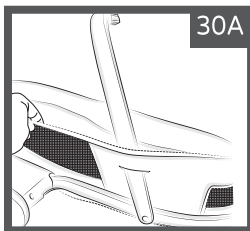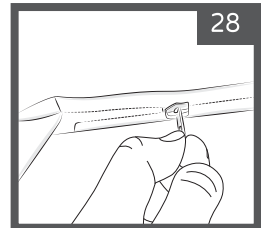

הוצא את הכיסוי.

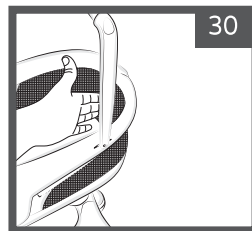


חזור על הפעולה עבור הזרוע השנייה, והרם אותן ממקומן כלפי מעלה.

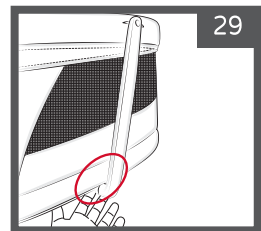

שחרר את הזרוע ממקומה, על ידי לחיצה של הפין כלפי פנים ומשיכת הזרוע כלפי חוץ.

סגירת המוצר:

כדי לסגור את המוצר לצורכי אחסון, לחץ על ידיית ההנעה "N" של משענת הגב, הבא את משענת הגב למצב אופקי לחלוטין והסר את יחידת הצעצועים על - ידי לחיצה על הלחצנים בשני הצדדים. הורד את המושב עד הסוף על ידי לחיצה על דוושט כוונון גובה "M".

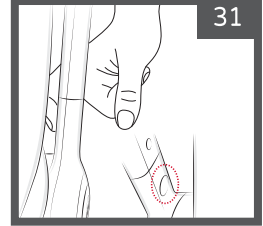

אזהרה: לפני סגירת המוצר יש לוודא שהילד אינו יושב בו. יש להרחיק ילדים מהמוצר לפני הקיפול.

ניקוי ואחזקה:

כיסוי: כיסוי חיצוני: 55% פוליאסטר, 45% כותנה. ריפוד: 100% פוליאסטר.

כרית: כיסוי חיצוני: 100% פוליאסטר, ריפוד: 100% פוליאסטר.

- עיין בתווית המוצר.
- יש לשטוף ביד את המוצר במים קרים.
- אין להלבין.
- אין לייבש במייבש.
- אין לגהץ.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- יש לבדוק היטב את הבד בכל שטיפה, השיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד.
- יש לנקות את חלקי הפלסטיק ולוח המשחק עם מטלית לחה ורכה, אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
- במידה והכיסא הגבוה בא במגע עם מים, יבש את חלקי המתכת כדי למנוע היווצרות של חלודה.
- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית.
- פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר עבור חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- יש לוודא שכל החלקים הנעים נקיים מאבק, עפר וחול.
- במידת הצורך, יש לנקות את החלקים הנעים בעזרת חומר סיכה יבש.
- אחסן את המוצר במקום יבש.

