




בוסטר עם רצועות - Broxton™

הוראות שימוש וטיפול

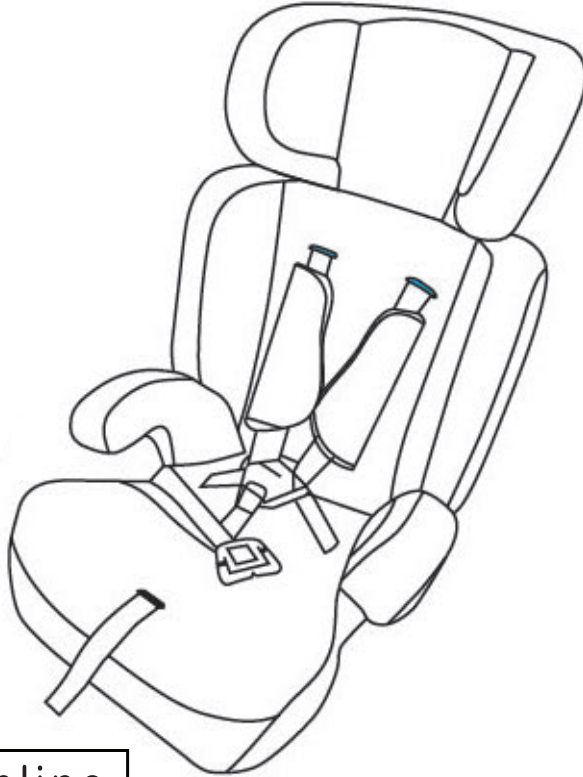

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Zhejiang Tianhong Auto Accessories Co.,Ltd, סין.

הספק: Taizhou Chongyou Baby Products Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: TH01 9-36 שם דגם יבואן: בוסטר עם רצועות - Broxton™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il www.twigy.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לילדים ממשקל 9 עד 36 ק"ג ומגיל 12 חודשים עד גיל 11 שנים.
ממשקל 9 ק"ג ועד 18 ק"ג, גיל 12 חודשים עד 4 שנים - התקנה עם כיוון הנסיעה במצב בוסטר עם רצועות בטיחות פנימיות של הכיסא.
ממשקל 15 ק"ג עד 36 ק"ג, גיל 4 שנים עד 11 שנים - התקנה במצב בוסטר עם משענת גב, באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב הבטיחות ובמיוחד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חגירה) בהתאם לתו תקן אירופאי ECE-R16.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אוויר פעילה.

אזהרה: יש למקם את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה. אין למקם את כיסא הבטיחות כאשר הוא פונה נגד כיוון הנסיעה או למקם אותו על הצד.

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק לכיסא הבטיחות שלא מאושר ע"י היצרן /יבואן. ביצוע פעולה שכזו עלול לסכן את בטיחות ילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.

אזהרה: לפני כל נסיעה בדקו האם הכיסא מותקן היטב, אין לשנות את ההתקנה.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהכיסא מאובטח היטב במקום.

אזהרה: לבטיחות מרבית לילדך יש להושיבו בכיסא במושב האחורי של הרכב.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא מותקן ומאובטח כראוי בתוך הרכב גם בשעה שילדך אינו יושב בו.

אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר ילדך יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות בבית. הכיסא נועד לשימוש ברכב בלבד.

אזהרה: על מנת למנוע סכנה יש להימנע מחשיפה ממושכת לשמש כשהילד יושב בכיסא הבטיחות.

אזהרה: לאחר חשיפה של כיסא הבטיחות לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק/המתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד/ה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות, קרועות, חסרות וכו'.

אזהרה: אין להוסיף לכיסא הבטיחות אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן/יבואן.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

אזהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא הבטיחות ויש להחליפו.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות הדוקות כראוי, נמצאות במצב ישר ואינן מסובבות. יש צורך במרווח של בין אצבע אחת לשתיים בין חזה הילד/ה לחגורה.

אזהרה: יש לוודא שרצועות המפשעה ורצועות הכתפיים הדוקות היטב על גופו של ילדך.

אזהרה: אין להשתמש במושב בטיחות יד שנייה היות ולא יודעים את היסטוריית השימוש בו והאם הינו בטיחותי לילדך.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם נמצאו בו חלקים תקולים/ שבורים.


אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.

אזהרה: אין להחליף למושב הבטיחות את הריפוד בריפוד שאינו שייך לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכיסא.

התאמת כיסא הבטיחות לרכב:



אין להשתמש במושב רכב שבו רק בחגורת מותניים.

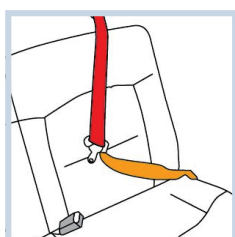

יש להשתמש במושב רכב בעל 3 נקודות חגירה. (חגורת כתפיים + מותניים).




אין להתקין את כיסא הבטיחות במקום בו יש כרית אוויר פעילה.

היכרות עם כיסא הבטיחות:

השימוש בכיסא בטיחות זה מיועד להתקנה עם כיוון הנסיעה בלבד. כיסא הבטיחות בעל 2 מצבי התקנה :


ילדים במשקל 9-18 ק"ג | גיל 12 חודשים עד 4 שנים:

התקנה עם כיוון הנסיעה - מצב בוסטר עם רצועות בטיחות פנימיות של הכיסא - עמ' 5.

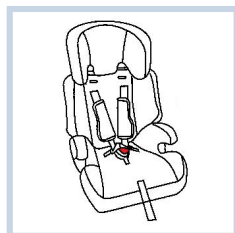


ילדים במשקל 15-36 ק"ג | גיל 4 שנים עד 11 שנים:

התקנה עם כיוון הנסיעה - מצב בוסטר עם משענת גב באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב - עמ' 6.

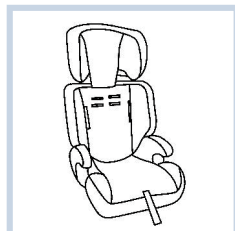


מבנה כיסא הבטיחות:

1. משענת ראש
2. מעבר חגורת כתפיים
3. רצועות בטיחות
4. גב המושב
5. כיסוי רצועת בטיחות
6. אבזם
7. בסיס המושב
8. כפתור כונון רצועות
9. רצועת כונון רצועות הכתפיים

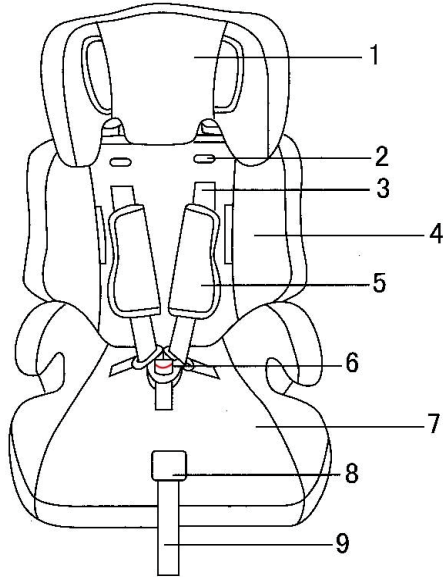

10. כיוון משענת ראש
11. מעבר חגורת כתפיים
12. מעבר חגורת הבטיחות ברכב
13. אבזם מתכת עבור רצועות בטיחות

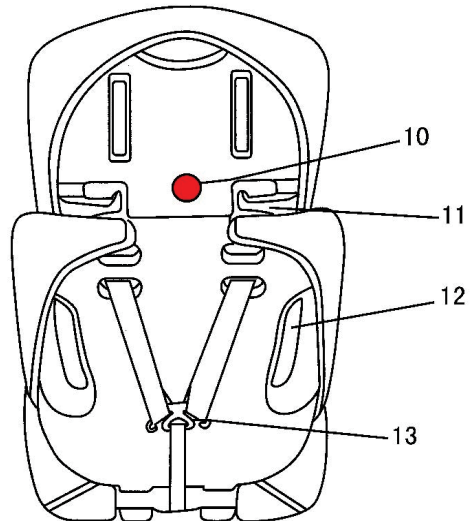


התקנה עם כיוון הנסיעה ממשקל 9 ק"ג עד 18 ק"ג - קבוצה 1:

התקנה במצב כיסא בטיחות - התקנה עם כיוון הנסיעה
לילדים במשקל 9-18 ק"ג | גיל 12 חודשים עד 4 שנים:


אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת באמצעות רצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות.

מקם את כיסא הבטיחות על מושב הרכב בעל 3 נקודות חגירה, יש לוודא שהכיסא ממוקם עם כיוון הנסיעה.

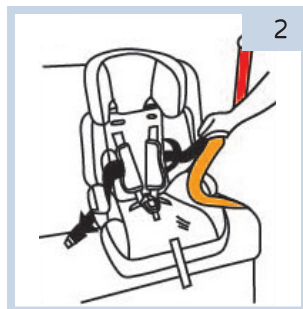

משוך את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים) של הרכב עד להארכה מלאה. העבר את חגורת המותניים דרך מעבר החגורה, מתחת למשענת הידיים של הכיסא. העבר את חגורת הכתפיים דרך מעבר החגורה בגב הכיסא והוצא מהצד השני, מתחת למשענת הידיים, וסגור את האבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.

משוך את החלק העליון של רצועות הכתפיים ומקם אותה במעבר החגורה במשענת הראש. יש לוודא שהחגורות ישרות ולא מפותלות או מסובבות. בדוק שהמושב קבוע היטב. כיסא הבטיחות אינו צריך לזוז יותר מ 2.5 ס"מ לכל צד. במידת הצורך יש לשוב ולהדק את חגורת הבטיחות.

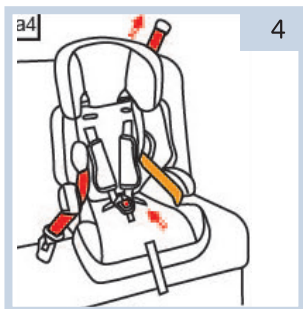

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת מותניים וחגורת כתפיים.
אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הבטיחות ישרות ואינן מסובבות, ומונחות באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

לתשומת ליבך: אין להשתמש עם מעילים ושמיכות מתחת לרצועות הבטיחות הם עלולים להוות סכנה בכך שהרצועה לא תהיה מהודקת היטב על ילדך, אם יש צורך, הנח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.

חשוב! יש לאבטח את הכיסא גם כאשר הוא לא בשימוש

בדוק את עצמך:


- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדוקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישר על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות. יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות:
- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.
- ✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.

התקנה במצב בוסטר עם משענת גב ממשקל 15 ק"ג עד 36 ק"ג - קבוצה 2+3:


התקנה במצב בוסטר עם משענת גב - התקנה עם כיוון הנסיעה מ-15 ק"ג ועד 36 ק"ג וגיל 4 שנים עד 11 שנים.

השימוש במצב זה הוא עם חגורת הבטיחות של הרכב, יש צורך להסיר את רצועות הבטיחות של הכיסא לפני השימוש. הסר את רצועות הכתפיים (ראה סעיף התאמת רצועות בטיחות - עמ' 9).


הסר את 3 נועלי האבזם מתחת לכיסא כדי לשחרר את רצועת המפשעה.

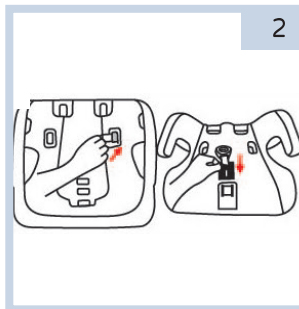


שחרר את רצועות הכתפיים.

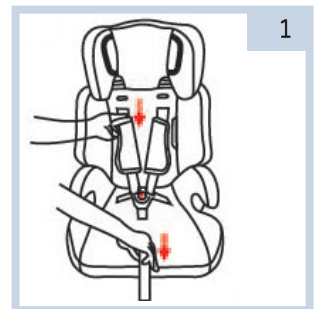



שחרר את 2 רצועות הכתפיים מהמחבר בגב הכיסא. משוך את כל מערכת הרצועות דרך החלק הקדמי של כיסא הבטיחות.

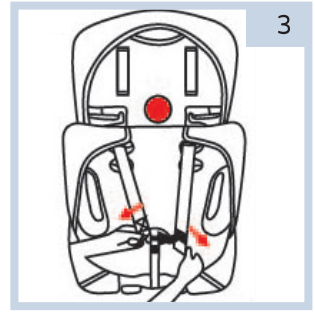


מקם את כיסא הבטיחות על מושב הרכב בעל 3 נקודות חגירה, יש לוודא שהכיסא ממוקם עם כיוון הנסיעה.

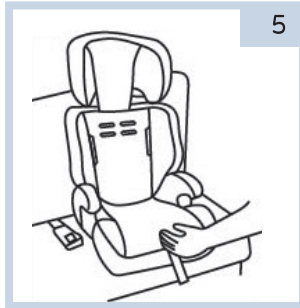

מצב הכיסא אחרי הסרת רצועות הבטיחות.

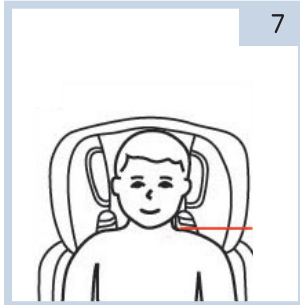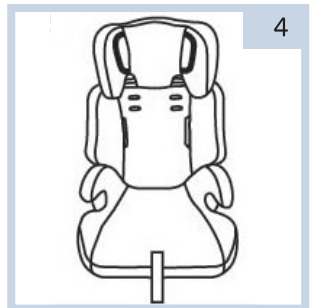

יש לוודא שמשענת הראש ממוקמת בגובה הנכון. מעבר חגורת הבטיחות ממוקם בגובה או קצת מעל גובה כתפי הילד.

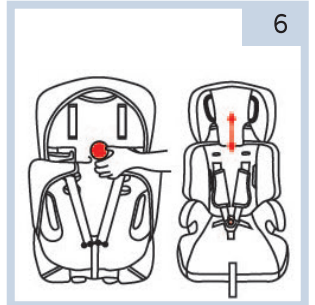

לחץ על כפתור כיוון משענת הראש והתאם לגובה הרצוי.

משוך את חגורת הבטיחות (כתפיים + מותניים) של הרכב והכנס אותה לאבזם עד הישמע "קליק" הנעילה. וודא כי החגורה ישרה ואינה מסובבת או מפותלת. יש לנתב את חגורת המותניים מתחת לשתי משענות היד של כיסא הבטיחות של הילד ואת החגורה הכתפיים יש להעביר מעל משענת היד דרך מעבר חגורת הכתפיים בתחתית משענת הראש.



אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואינה מסובבת, ויושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו בחגורת הבטיחות של הרכב.

אזהרה: בעת שימוש במצב בוסטר יש לוודא כי רצועות הבטיחות והאבזם מאוחסנים היטב במקומם.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

לתשומת ליבך: אין להשתמש עם מעילים ושמיכות מתחת לחגורת הבטיחות של הרכב. הם עלולים להוות סכנה בכך שהחגורה לא תהיה מהודקת היטב על ילדך, אם יש צורך, הנח שמיכה על ילדך מעל חגורת הבטיחות.

חשוב! יש לאבטח את הכיסא גם כאשר הוא לא בשימוש.


בדוק את עצמך:

- יש לוודא כי חגורת הבטיחות הדוקה. בדוק שהחגורה אינה לוחצת על ילדך או גורמת לו לאי נעימות.
- חגורת הבטיחות חייבת להיות מונחת ישר על כתפי הילד, לא מסובבת או מפותלת.
- וודא שהכיסא מותקן תמיד עם חגורת הבטיחות של הרכב.
- יש לבדוק את תקינות הכיסא לפני כל נסיעה.


חגירת הילד בכיסא הבטיחות

השימוש באבזם:

הכנס את שתי
ביחד למרכז
האבזם.

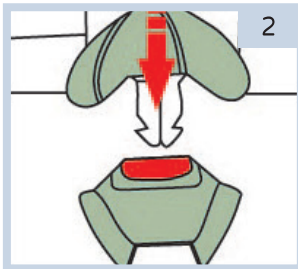


בדוק את כיוון
הלשוניות
והצמד אותן
אחת לשנייה
(צד ימין וצד
שמאל).

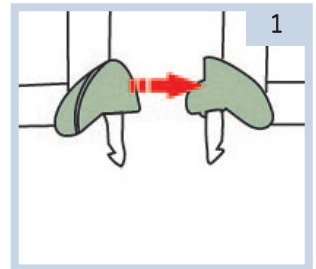




בדוק מעת לעת שהילד לא שיחרר את האבזם. לפתיחה יש ללחוץ על הכפתור האדום במרכז האבזם.



הכנס עד הישמע "קליק" הנעילה. וודא שהאבזם מחובר היטב על ידי משיכת הרצועות מעל ומתחת לאבזם.

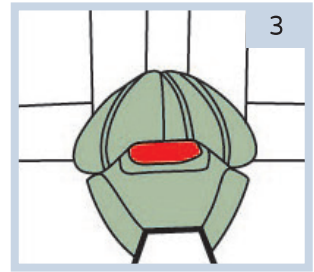

שימוש ברצועות הבטיחות:

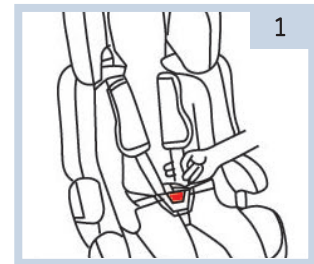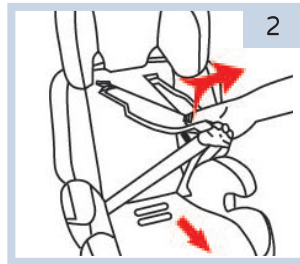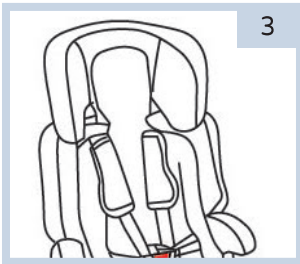




הרחבת רצועות הכתפיים:

לחץ על לחצן שחרור הרצועות מתחת לכיסוי המושב ומשוך את הרצועות בידך השניה. שחרר את הלחיצה על מנת לנעול את הרצועות במקומן.

הידוק רצועות הכתפיים:


משוך את רצועת הכיוונון כדי להדק את הרצועות. מומלץ שיהיה מספיק מקום להכניס שתי אצבעות בין רצועות הכתפיים לחזהו של הילד.

התאמת רצועות הבטיחות:

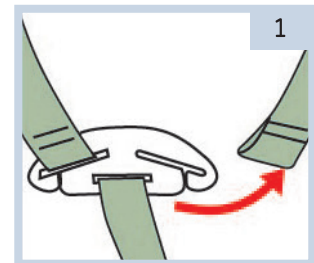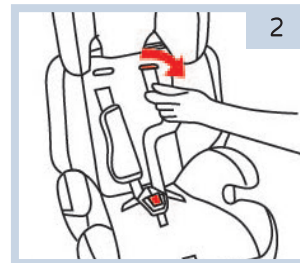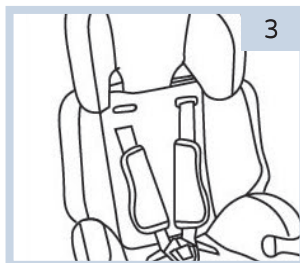


הרצועות צריכות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או מעליהם, במידה וגובה הכתפיים נמצא בין 2 חריצי רצועות, יש לבחור בחריץ הגבוה מהשניים. להתאמה מחדש יש להוריד את רצועות הכתפיים ולמשוך את הרצועות דרך גב הכסא. החלף את מיקום רצועות הכתפיים והשחל את הרצועות דרך חריצי הרצועות הרצויים דרך הריפוד והשלדה. יש לחבר מחדש את הרצועות למחבר בגב הכיסא.


הסרת הריפוד לצורך ניקוי

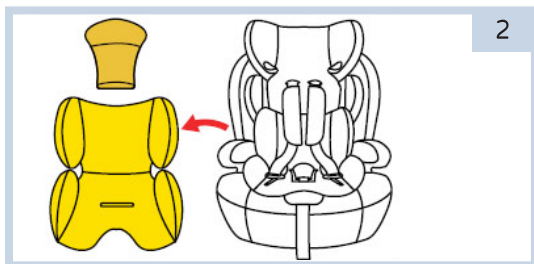


הסר כיסוי האבזם ואת הריפוד הפנימי.

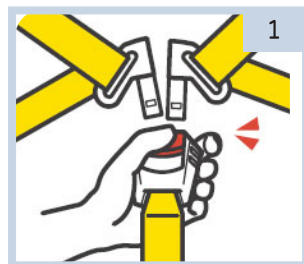


תחילה יש לשחרר את אבזם הרצועה.

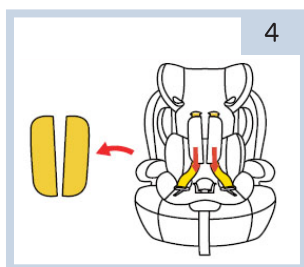


משוך את רצועות הכתפיים דרך החריצים במשענת הגב, והסר את כיסוי הרצועות.

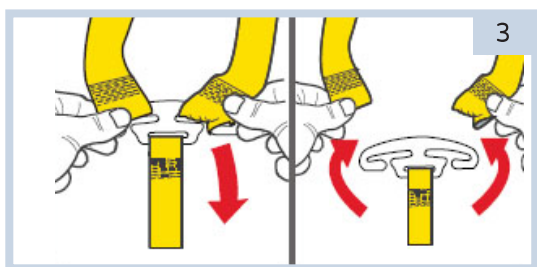


שחרר את רצועות הכתפיים, הסר אותן ממחבר המתכת.

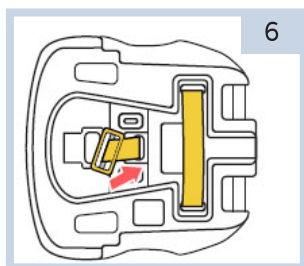


אתר את לוחית המתכת שמשמשת להידוק אבזם הרצועה ונמצאת בתחתית שלדה הכיסא. החלק אותה למטה לכיוון קצה הכיסא דרך חריץ הרצועה, הסר את רצועות הכתפיים מהכיסא ושמור עליהן היטב.

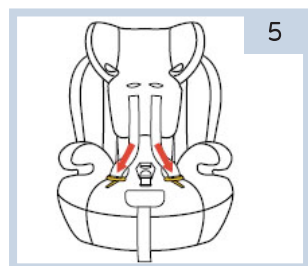


שחרר את רצועות הכתפיים מהתופסנים שלהם.

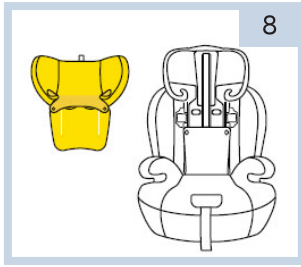


8 הסר את ריפוד משענת הראש.

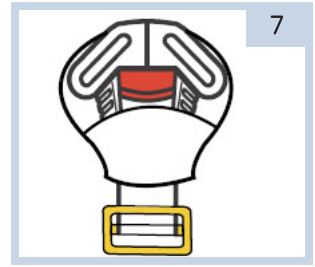

7 החזר וחבר את תופסני הרצועות שהסרנו לאבזם, ושמור את האבזם במקום בטוח.

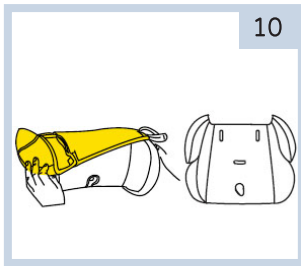

10 הסר את ריפוד ממושב הכיסא משוך את הריפוד מלמטה כלפי מעלה והסר אותו.

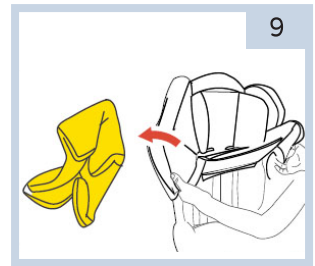

9 הסר את ריפוד משענת הגב. משוך את הריפוד מלמטה כלפי מעלה והסר אותו.

להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקי הפלסטיק והרצועות אין להשתמש בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות ללא הריפוד.

- יש לבדוק לעיתים קרובות את תקינות חלקי המושב (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.
- ניתן לנקות את בד הסלקל בעזרת מים קרים וסבון עדין בכביסת יד במים קרים.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה, אין לסחוט, יש לייבש באופן טבעי.
- אסור להכניס את הבד למייבש.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
- אסור לגהץ את הבד.
- יש להימנע מאחסון הכיסא במקומות לחים וקרים.

ניקוי חלקי הפלסטיק:

ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש לייבש היטב בעזרת מגבת.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הפלסטיק. ניקוי הרצועות:

ניתן לנקות את הרצועות בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש להניח לייבוש באוויר לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הרצועות.

ניקוי האבזם:

נקה בעזרת ספוג, או שטוף על ידי טבילה בכוס מים חמימים.

אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לניקוי האבזם וחלקי המתכת של הבריה. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.



כביסה ידנית
במים קרים



אין להשתמש
בחומרי הלבנה



אין לנקות בניקוי
יבש



אין לייבש במייבש
כביסה




אין לגהץ





الداعم مع الأشرطة - Broxton™

تعليمات الاستخدام والعناية

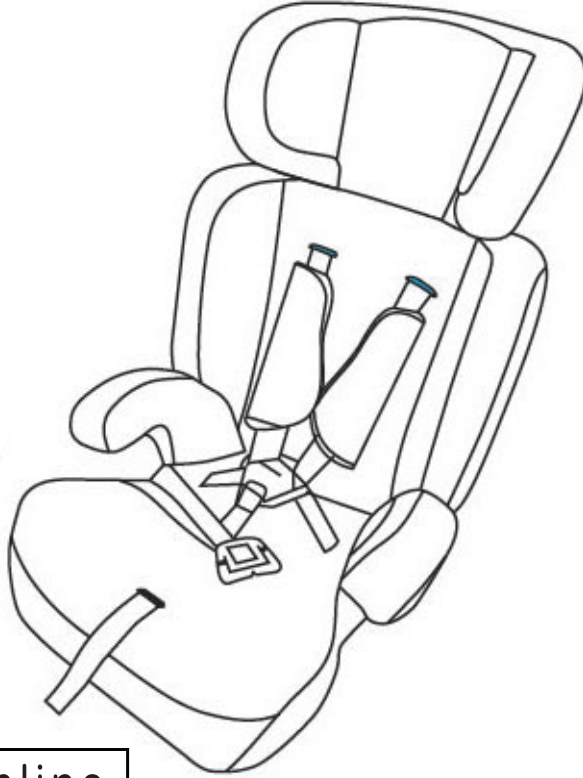

Shop Online
www.twigy.co.il

تسويقها **דאָרװן**

الصانع: Zhejiang Tianhong Auto Accessories Co.,Ltd ,الصين.

قوة: Taizhou Chongyou Baby Products Co.,Ltd ,الصين.

اسم طراز الشركة المصنعة: 36-9 TH01 اسم نموذج المستورد: الداعم مع الأشرطة - Broxton™

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد. 511345241 هاتف؛ 04-9966333 www.davron.co.il www.twigy.co.il

هام: احفظ للاستخدام في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام ،
والمحافظة عليها للرجوع إليها في المستقبل.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تعريض الطفل للخطر.

تم تصميم مقعد الأمان هذا للأطفال من وزن 9 إلى 36 كجم ومن عمر 12 شهراً حتى سن 11 سنة.
من 9 كجم إلى 18 كجم ، من 12 شهراً إلى 4 سنوات - التثبيت مع الاتجاه القيادة في وضع التعزيز مع
أحزمة الأمان الداخلية.
من 15 كجم إلى 36 كجم ، من 4 سنوات إلى 11 عاماً - التثبيت في وضع التعزيز مع مسند الظهر ،
باستخدام حزام أمان السيارة.

تحذير: من الأفضل استخدام المقعد الخلفي لوضع المقعد
الأمان وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان به 3 نقاط ربط) وفقاً
للعلامة القياسية الأوروبية ECE-R16.

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
تحذير: يجب وضع مقعد الأمان في اتجاه السير. لا تضع مقعد السيارة عند
مواجهته لاتجاه السير ولا تضعه على جانبه.

تحذير: في نهاية الفتح ، يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع
الاختناق.

تحذير: لا تترك طفلك دون رقابة.

تحذير: احزم طفلك في جميع الأوقات.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى مقعد الأمان غير
المعتمد من قبل الشركة المصنعة / المستورد. قد يؤدي القيام بمثل هذا الإجراء
إلى تعريض سلامة طفلك للخطر وإضعاف فعالية المنتج.

تحذير: قبل كل رحلة ، تحقق من تثبيت الكرسي بشكل صحيح ، ولا تقم بتغيير التثبيت.

تحذير: قبل الاستخدام ، تأكد من تثبيت الكرسي بإحكام في مكانه.

تحذير: لتحقيق أقصى درجات الأمان ، يجب أن يجلس طفلك على مقعد في المقعد الخلفي للسيارة.

تحذير: تأكد من تثبيت الكرسي بشكل صحيح ومؤمن داخل السيارة حتى عندما لا يكون طفلك جالسًا فيه.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات على الكرسي أثناء جلوس طفلك عليه.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان في المنزل. الكرسي لاستخدام السيارة فقط.

تحذير: لتجنب الخطر ، يجب تجنب التعرض الطويل للشمس أثناء جلوس الطفل في مقعد الأمان.

تحذير: بعد تعريض مقعد السيارة للشمس ، تأكد من أن الأجزاء

البلاستيكية / المعدنية ليست ساخنة للغاية ، وعندها فقط اجلس الطفل.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان عندما تكون أحزمة الأمان غير صحيحة أو ممزقة أو مفقودة ، إلخ.

تحذير: لا تقم بإضافة الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة / المستورد إلى مقعد الأمان.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح / الحادث ، سيتم تحرير هذه الأشياء مما يعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد الأمان أثناء تخزينه.

تحذير: بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد الأمان واستبدله.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة بشكل صحيح ، في وضع رأسي ولا تدور. مطلوب فاصل من اصبع الى اصبعين بين ثدي الطفل

والحزام.

تحذير: تأكد من أن أحزمة المنشعب وأشرطة الكتف مثبتة بشكل مريح على جسم طفلك.


تحذير: لا تستخدم مقعد أمان مُستعمل لأنك لا تعرف تاريخ استخدامه وما إذا كان آمنًا لطفلك.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان إذا وجدت فيه أجزاء معيبة / مكسورة.


تحذير: لا تستخدم المقعد بدون حشوة.

تحذير: لا تستبدل الفرش الخاص بمقعد الأمان بفرش لا ينتمي إلى الكرسي الأصلي. التنجيد جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.

تعديل مقعد السيارة:

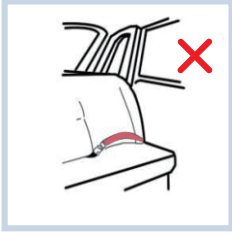

لا تستخدم مقعد السيارة بحزام
الخصر فقط.

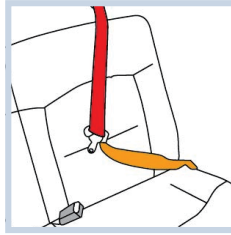

يجب استخدام مقعد سيارة به 3
نقاط ربط. (حزام كنف + خصر).




لا تقم بتثبيت مقعد الأمان حيث
توجد وسادة هوائية نشطة.

الإلمام بمقعد الأمان:


استخدام مقعد الأمان هذا مخصص للتركيب مع اتجاه السير فقط.

يحتوي كرسي الأمان على وضعين للتثبيت:


للأطفال بوزن 9-18 كجم | العمر من 12 شهرًا إلى 4 سنوات:
التثبيت مع اتجاه السفر - وضع الداعم مع أحزمة الأمان الداخلية للكرسي - ص. 5.

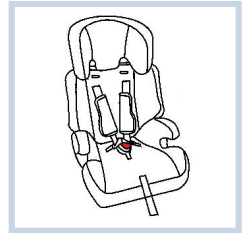


للأطفال بوزن 15-36 كجم | من 4 سنوات إلى 11 سنة:
التثبيت مع اتجاه السير - وضع الداعم مع مسند ظهر باستخدام حزام أمان السيارة - ص. 6.

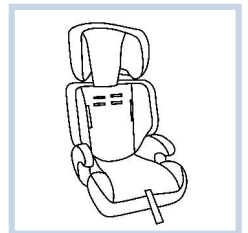

1. مسند الرأس
2. ما وراء الكتفين
3. أحزمة الأمان
4. ظهر المقعد
5. غطاء حزام الأمان
6. انبعاث
7. قاعدة المقعد
8. زر تعديل الحزام
9. حزام تعديل حزام الكتف

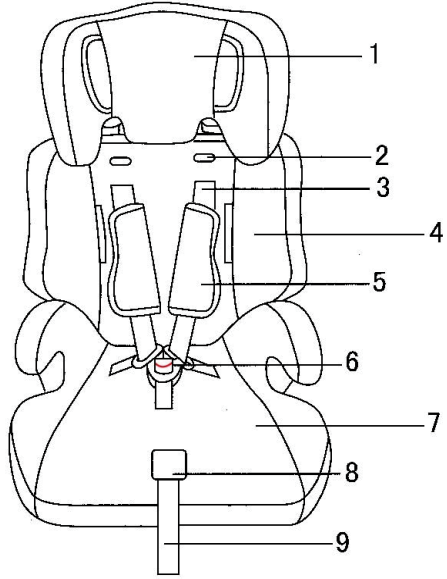

10. تعديل مسند الرأس
11. ما وراء الكتفين
12. اجتياز حزام مقعد السيارة
13. مشبك معدني لأشرطة الأمان



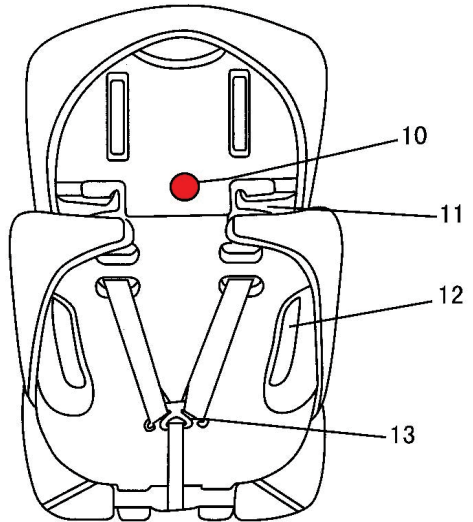


التثبيت مع اتجاه السير من 9 كجم إلى 18 كجم - المجموعة 1:

التثبيت في وضع مقعد الأمان - التثبيت مع اتجاه السفر
للأطفال بوزن 9-18 كجم | العمر من 12 شهرًا إلى 4 سنوات:


تحذير: يجب تقييد الطفل في جميع الأوقات باستخدام أحزمة الأمان الخاصة بحزام الأمان.

ضع مقعد الأمان على مقعد السيارة بثلاث نقاط ربط ، وتأكد من أن المقعد في اتجاه السفر.

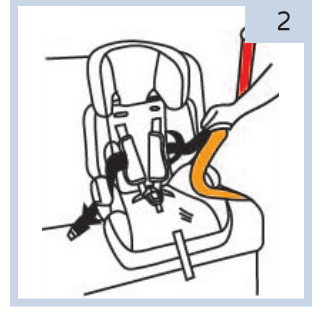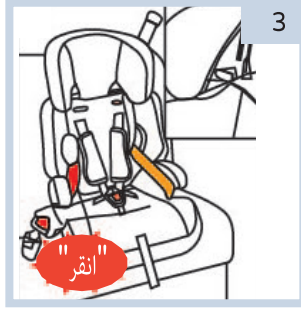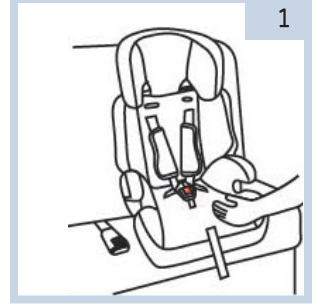

اسحب حزام أمان السيارة (الكتفين + الخصر) حتى يتم تميده بالكامل. مرري حزام الخصر عبر ممر الحزام ، تحت مسند ذراع الكرسي. مرر حزام الكتف عبر ممر الحزام في الجزء الخلفي من الكرسي وقم بإزالته من الجانب الآخر ، أسفل مسند الذراع ، وأغلق الإبزيم حتى تسمع "نقرة" القفل.

اسحب الجزء العلوي من أحزمة الكتف ووضعه في ممر الحزام عند مسند الرأس. تأكد من أن الأحزمة مستقيمة وليست ملتوية أو ملتوية. تأكد من أن المقعد ثابت في مكانه. يجب ألا يتحرك مقعد الأمان أكثر من 2.5 سم على كل جانب. إذا لزم الأمر ، شد حزام المقعد مرة أخرى.

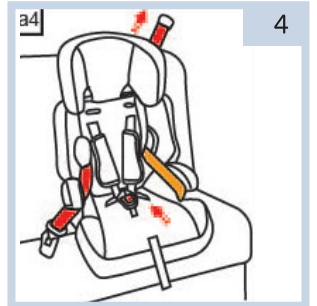

تحذير: احرص دائماً على ارتداء حزام الخصر وحزام الكتف.
تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان ليست فضفاضة وتوضع على ارتفاع أكتاف الطفل.

تحذير: يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتعارض مع ربط حزام الأمان.

تحذير: تأكد من أن أحزمة المقاعد مستقيمة وغير ملتوية ، وأنها موضوعة بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.

يرجى الملاحظة: لا تستخدم المعاطف والبطانيات الموجودة أسفل أحزمة الأمان ، فقد تشكل خطراً من عدم تثبيت الشريط بإحكام على طفلك ، إذا لزم الأمر ، ضع بطانية على طفلك فوق الأشرطة.

انه مهم! يجب تأمين الكرسي حتى في حالة عدم استخدامه

تحقق من نفسك:


- تأكد من إحكام أحزمة الأمان. إذا كان من الممكن ضغط الحزام ، فهو ليس ضيقاً بدرجة كافية ، ويجب إحكامه مرة أخرى. تأكد من أن الأربطة لا تضغط على طفلك أو تسبب له عدم الراحة.
- يجب وضع أحزمة الأمان مباشرة على أكتاف الطفل ، وليست ملتوية أو ملتوية. يجب فحص ارتفاع أحزمة الأمان:
- يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتعارض مع حزام حزام الأمان.
- لا تحزم الطفل ببطانية. إذا لزم الأمر ، ضع بطانية على طفلك فوق الأربطة.

التثبيت في وضع التعزيز مع مسند ظهر يزن 15 كجم إلى 36 كجم - المجموعة 2 + 3:


التثبيت في وضع الداعم مع مسند الظهر - التثبيت مع اتجاه السفر
من 15 كيلو الى 36 كيلو ومن 4 سنوات الى 11 سنة.

استخدام هذا الوضع مع حزام مقعد السيارة ، فمن الضروري نزع أحزمة المقاعد من الكرسي قبل الاستخدام. قم بإزالة أحزمة الكتف (انظر ضبط أحزمة الأمان - ص 9).


قم بإزالة أفتال الإبزيم الثلاثة الموجودة أسفل الكرسي لفتك حزام المنشعب.

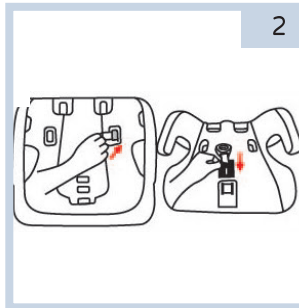


قم بفتك أحزمة الكتف.

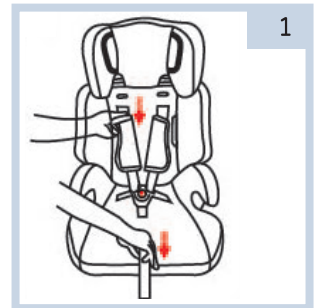



حرر حزامي الكتف من الموصل الموجود في الجزء الخلفي من الكرسي. اسحب نظام الحزام بالكامل عبر الجزء الأمامي من مقعد الأمان.

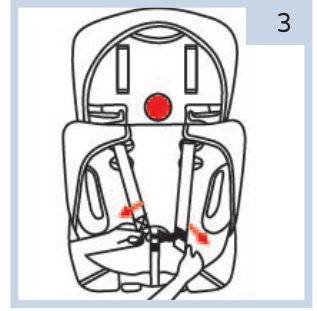


ضع مقعد الأمان على مقعد السيارة بثلاث نقاط ربط ، وتأكد من أن المقعد في اتجاه السفر.

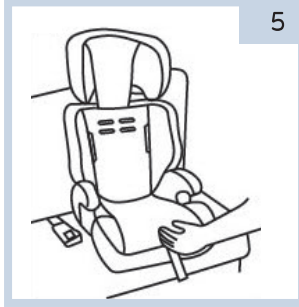

حالة الكرسي بعد خلع احزمة المقاعد.

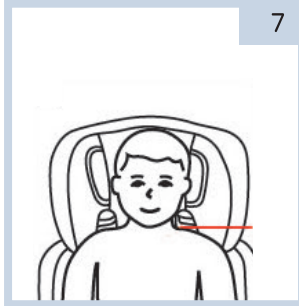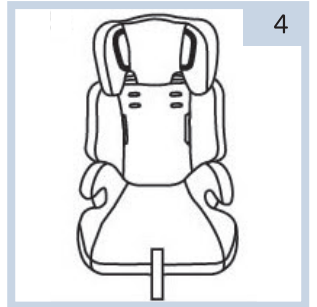


تأكد من وضع مسند الرأس على الارتفاع الصحيح. يقع ممر حزام الأمان على ارتفاع أو أعلى بقليل من ارتفاع كتفي الطفل.

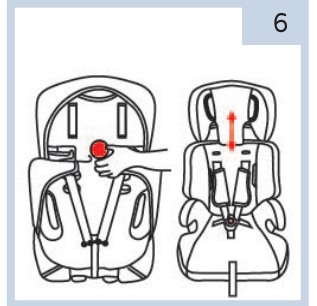

اضغط على زر ضبط مسند الرأس واضبط الارتفاع المطلوب.

اسحب حزام الأمان (الكتفين + الخصر) للمركبة وأدخله في الإبزيم حتى "ينقر" القفل. تأكد من أن الحزام مستقيم ولا يلتوي أو يلتوي. يجب أن يتم توجيه حزام الخصر أسفل مسندي الذراعين لمقعد أمان الطفل ، ويجب تحريك حزام الكتف فوق مسند الذراع من خلال ممر حزام الكتف في الجزء السفلي من مسند الرأس.

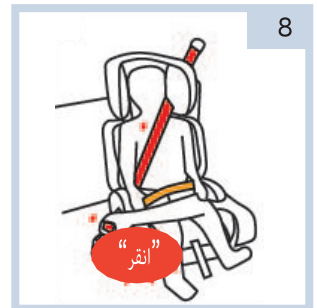

تحذير: عند التثبيت في الوضع المعزز ، تأكد من أن الطفل يلبي جميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل

تحذير: تأكد من أن حزام المقعد مستقيم ولا يدور ، وأنه يجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك

تحذير: يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتعارض مع ربط حزام الأمان

تحذير: عند استخدام الوضع المعزز ، تأكد من تثبيت أحزمة الأمان

والإبزيم بإحكام في مكانهما

تحذير: استخدم دائماً حزام الأمان بثلاث نقاط ربط (حزام كتف + حزام خصر). لا تستخدم حزام الخصر فقط

يرجى الملاحظة: لا تستخدمه مع المعاطف والبطنيات أسفل حزام مقعد السيارة. قد تشكل خطراً من عدم ربط الحزام بإحكام على طفلك ، إذا لم الأمر ، ضع بطانية على طفلك فوق حزام الأمان.

انه مهم! يجب تأمين الكرسي حتى في حالة عدم استخدامه.

تحقق من نفسك:

✓ تأكد من إحكام حزام المقعد. تأكد من أن الحزام لا يضغط على طفلك أو يسبب له عدم الراحة.

✓ يجب وضع حزام الأمان مباشرة على أكتاف الطفل ، وليس ملتويًا أو ملتويًا.


✓ تأكد من أن المقعد مثبت دائماً بحزام أمان السيارة.

✓ تحقق من حالة الكرسي قبل كل رحلة.


قفل الطفل في مقعد السيارة

استخدام الإبزيم:

أدخل الاثنین معاً في وسط الإبزيم.

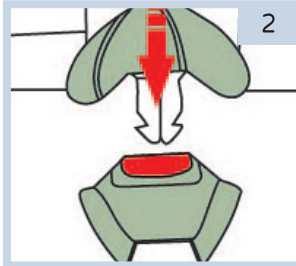


تحقق من اتجاه علامات التويب وقم بتثبيتها معاً (الجانب الأيمن والجانب الأيسر).

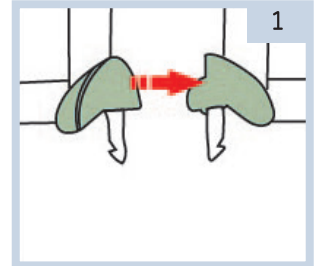




تحقق من وقت لآخر من أن الطفل لم يحرر الإيزيم، للفتح، اضغط على الزر الأحمر في وسط الإيزيم.



إدراج حتى أصوات القفل "انقر". تأكد من تثبيت الإيزيم بإحكام عن طريق سحب الأشرطة أعلى وأسفل الإيزيم.

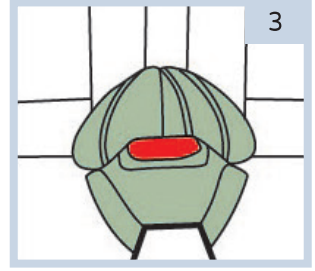

استخدام أحزمة الأمان:

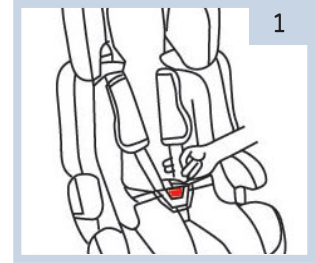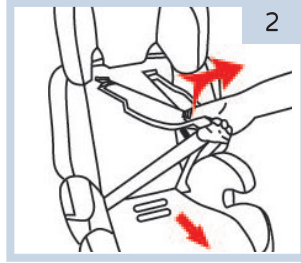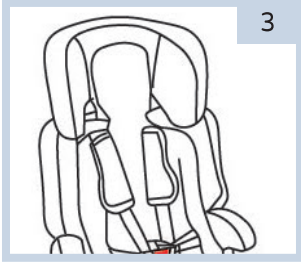




شد أحزمة الكتف:

اضغط على زر التحرير الموجود على الأشرطة أسفل المقعد واسحب الأشرطة بيدك الأخرى. حرر المشبك لقفل الأشرطة في مكانها.

اسحب حزام الضبط لتشد الأشرطة. من المستحسن أن يكون هناك مساحة كافية لإدخال إصبعين بين حزام الكتف وصدر الطفل.


مهدد حزام الكتف:

ضبط أحزمة المقاعد:

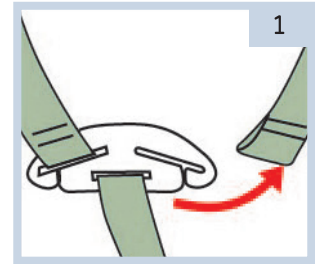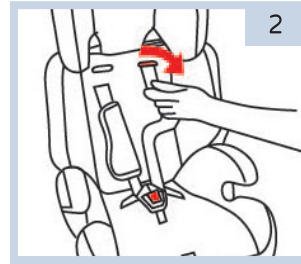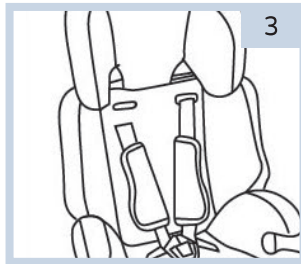


يجب وضع الأشرطة عند ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقه، إذا كان ارتفاع الكتفين بين حزامين، فيجب اختيار الأخدود أعلى من الاثنين. لإعادة الضبط، قم بخفض أحزمة الكتف واسحب الأشرطة عبر ظهر الكرسي. استبدل موضع حزام الكتف وقم بربط الأشرطة عبر فتحات الحزام المرغوبة عبر البطانة والهيكل. يجب إعادة توصيل الأشرطة بالموصل الموجود في الجزء الخلفي من الكرسي.


قم بإزالة المفروشات للتنظيف

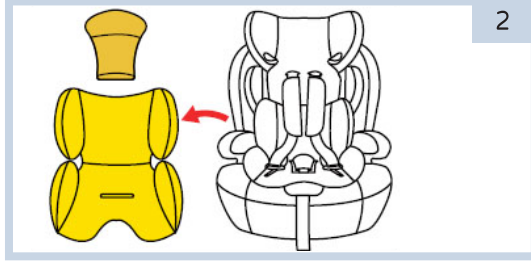


قم بإزالة غطاء الإبريم والبطانة الداخلية.

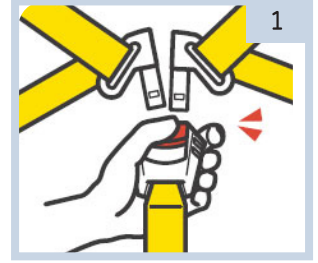


يجب أولاً فك مشبك الحزام.

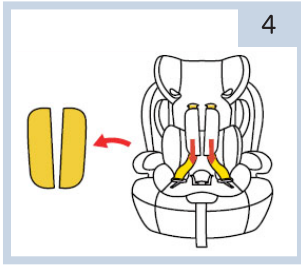


اسحب أحزمة الكتف عبر الفتحات الموجودة في مسند الظهر وقم بإزالة غطاء الحزام.

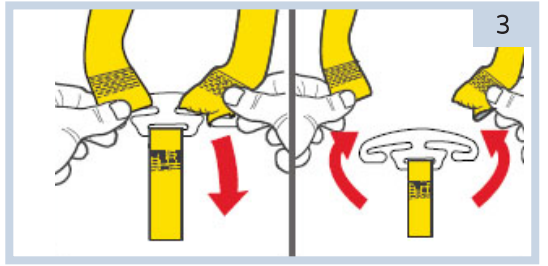


قم بفك أحزمة الكتف ، ثم قم بإزالتها من الموصل المعدني.

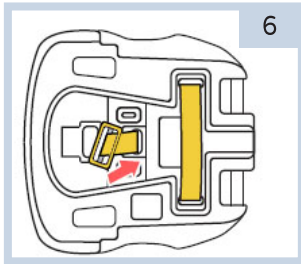


حدد موقع اللوحة المعدنية المستخدمة لربط مشبك الحزام والموجودة في الجزء السفلي من إطار الكرسي. حركه لأسفل باتجاه حافة الكرسي من خلال فتحة الحزام ، وقم بإزالة أحزمة الكتف من الكرسي وحافظ عليها مشدودة.

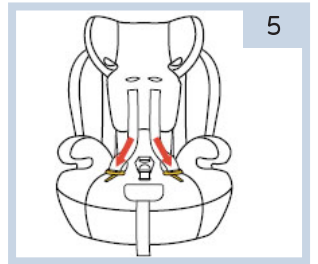


حرر أحزمة الكتف من مسكاتها.

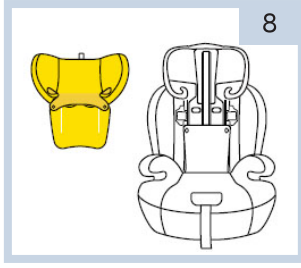


قم بإزالة حشوة مسند الرأس.

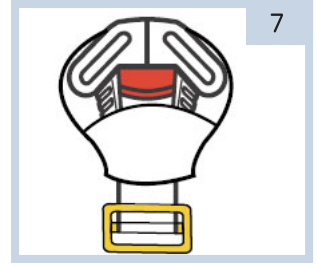

استبدل مشابك الحزام التي أزلناها بالإيزيم واحتفظ بالإيزيم في مكان آمن.

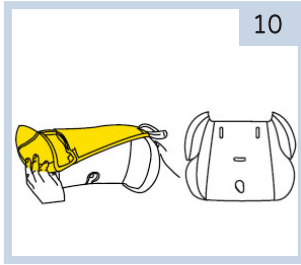

قم بإزالة المفروشات من مقعد الكرسي اسحب الفرش من الأسفل إلى الأعلى و قم بإزالته.

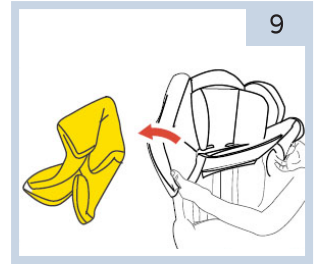

قم بإزالة حشوة مسند الظهر. اسحب الفرش من الأسفل إلى الأعلى و قم بإزالته.

لإعادة المفروشات ، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.

تحذير: لا تستخدم الصابون أو المبيض أو أي منظفات أخرى لتنظيف الإيزيم والأجزاء البلاستيكية والأربطة.

تحذير: لا تستخدم كرسي الأمان بدون التنجيد.

- يجب فحص أجزاء المقعد (البراغي المفكوكة ، المفروشات الممزقة ، إلخ) بشكل متكرر وإصلاحها وفقًا لذلك.
- يمكن تنظيف قطعة قماش الشمندر بالماء البارد والصابون المعتدل عن طريق غسلها يدويًا بالماء البارد.
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تضغط عليها ، تجف بشكل طبيعي.
- لا تضع القماش في المجفف.
- يجب عدم استخدام المنظفات الكاشطة أو المذيبة.
- يجب عدم كي القماش.
- يجب تخزين الكرسي في أماكن رطبة وباردة.

تنظيف الأجزاء البلاستيكية:

- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بإسفنجة بالماء الدافئ والصابون اللطيف. جفف جيدًا بمنشفة.
- لا تستخدم مواد التبييض أو المنظفات المنزلية التي يمكن أن تضعف البلاستيك.

تنظيف الأربطة:

- يمكن تنظيف الشرائط بإسفنجة بالماء الدافئ والصابون اللطيف. اتركه ليحجف في الهواء قبل الاستخدام. لا تستخدم مواد التبييض أو المنظفات المنزلية التي يمكن أن تضعف الشرائط.

تنظيف المشبك:

- نظف بإسفنجة أو اشطفها عن طريق الغمس في كوب من الماء الدافئ.
- لا تستخدم الصابون أو مواد التشحيم لتنظيف الإيزيم والأجزاء المعدنية للمزلاج. هذه المواد يمكن أن تضعف وظيفتها.



الغسيل اليدوي بالماء البارد



لا تستخدم مواد التبييض



لا تنظف بمنظف جاف



لا تستخدم التنجيف الآلي



لا يكوى

