




כיסא אוכל גבוה - Silver™ 2

הוראות שימוש וטיפול

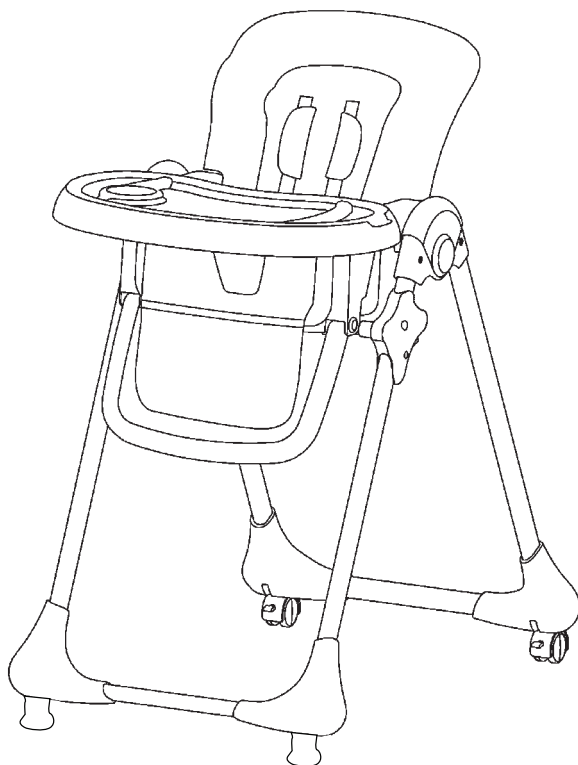

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: Cixi Yiqin Children Products Co.,Ltd, סין

שם דגם יצרן: B006 שם דגם יבואן: כיסא אוכל גבוה - Silver™ 2

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד. אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

אזהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלוייה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה: יש להרחיק אריזות פלסטיק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע חנק.

אזהרה: אין להצמיד את המגש לגוף הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: אין להזיז את הכיסא כשהילד יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד שהילד יוכל להתיישב ללא עזרה.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת המפשעה.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה: יש להרחיק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של הכיסא.

אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר כדי להימנע מפציעה.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או לשחק בו.

אזהרה: שים לב שכל מטען המועמס על הכיסא עלול להשפיע על יציבותו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא הריפוד.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או סרטים.


אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מגש הכיסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכיסא. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.


אזהרה: אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד.

אזהרה: אין להשאיר את הכיסא בחוץ לזמן ממושך. חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.


הרכבת יחידת המושב

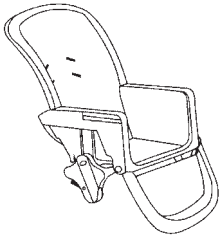


מושב הכיסא




רגל ימין R



רגל שמאל L

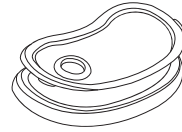


מגש כפול

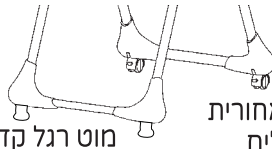


מוט רגל אחורית עם 2 גלגלים
מוט רגל קדמית


יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור האדום a (הנמצא ברגל ימין ורגל שמאל) תוך כדי פתיחת הרגלים ואז לשחרר את הכפתור. יש להרכיב בהתאמה את רגל ימין ורגל שמאל (כמתואר באיור).

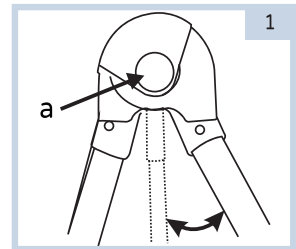

יש לחבר את הרגליים למתאמים ביחידת המושב. כדי להרים את יחידת המושב יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתורים האדומים המכוונים את גובה הכיסא ומשענת הגב. כיסא האוכל בעל 6 מצבי גובה.

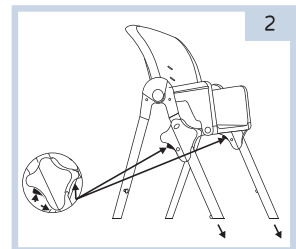


מנח רגליים בעל 3 מצבים. ניתן לקיפול מתחת למושב הכיסא.

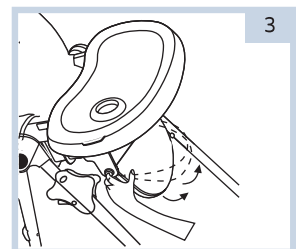

הרכבת הרגליים

הפוך את הכיסא כלפי מטה. שים לב כי לכל אחת מארבע הרגליים יש פין נלחץ. מקם את אחת מהרגליים מעל החור המיועד במוט הרגל, יש לחזור על אותה פעולה עבור כל הרגליים. בתחתית הרגלים הקדמיות יש להכניס את דיסקית המעצור ולחזק בעזרת הבורג. יש לחזור על אותה פעולה שני הצדדים הקדמיים.

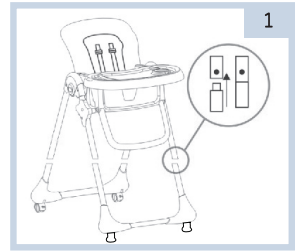


לתשומת ליבך: יש לשים לב שמוט הרגליים האחוריות עם הגלגלים מורכב מאחור. **אזהרה:** יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

מגש האוכל


אזהרה: מגש האוכל אינו מהווה אמצעי בטיחות עבור ילדך, יש לחגור את ילדך בכל עת.

מקם את המגש בקדמת הכיסא. משוך את הידית הקדמית (a) הנמצאת בתחתית המגש ובאותה עת החלק את המגש לאורך החריצים (b) ומקם את המגש במנח הרצוי. מגש האוכל בעל 3 מנחים המסומנים על משענות הידיים. מקם את המגש במנח הרצוי ושחרר את הידית על מנת לנעול את המגש במקומו. במידה והמגש לא ננעל אוטומטית במקומו, יש להזיז את המגש בעדינות עד הישמע קליק הנעילה ואז המגש מאובטח במקומו.

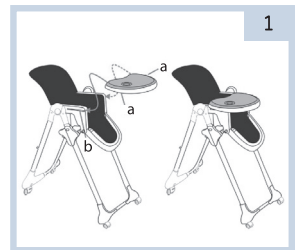

להסרת המגש העליון יש לתפוס בקצוות למשוך כלפי חוץ (c,d).



לחיבור המגש העליון מחדש יש למקם אותו מעל המגש התחתון ולדחוף אותו עד שננעל במקומו. ניתן לאחסן את המגש ברגליים האחוריות של כיסא האוכל. יש למקם את חריצי המגש, הממוקמים בחלקו האחורי, מעל הפינים הממוקמים על הרגליים האחוריות ולחבר.

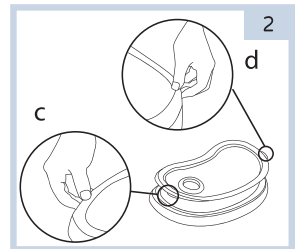

אזהרה: הקפד תמיד לחגור את רצועות הבטיחות, התאם אותן לילדך והדק כראוי.



הכיסא מצויד במערכת רצועת בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה.

לסגירה - הושב את ילדך בכיסא והדק את רצועות הכתפיים ורצועת המפשעה, הכנס את הלשוניות לתוך האבזם והדק עד הישמע קליק הנעילה.
לפתיחה - יש לשחרר את האבזם ולפתוח את רצועות הבטיחות.

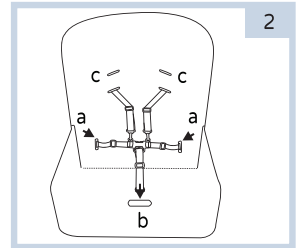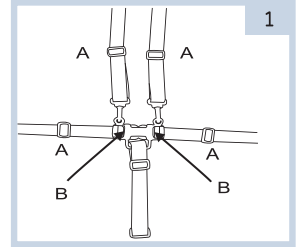

התאמת רצועות הבטיחות:


העבר את קצה רצועות המותניים (a), מפשעה (b) וכתפיים (c) דרך החריצים המתאימים במשענת הגב ובמושב וסובב את הקצה. יש למשוך את הרצועות ולוודא שהן מאובטחות במקומן.

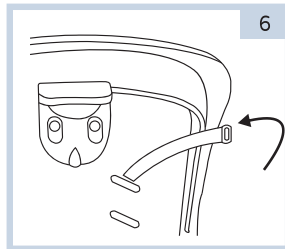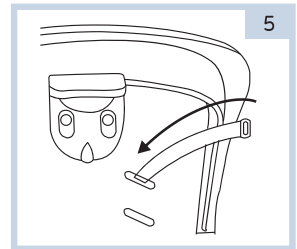


הסרת הריפוד:

במידה וצריך להסיר את הריפוד יש לשחרר את רצועות הבטיחות ולמשוך את הרצועות דרך החריצים בריפוד ושלדת הכיסא ולמשוך את הריפוד כלפי חוץ.

אזהרה: אין לבצע פעולה זו כאשר ילדך יושב בכיסא.
אזהרה: השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו.

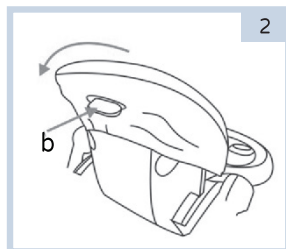

כדי לשנות את זווית משענת הגב יש להרים את ידית הפלסטיק (b) בחלק האחורי של משענת הגב, ולמקם את המשענת במנח הרצוי ולשחרר לחיצה, יש לוודא כי המשענת מאובטחת במקומה.

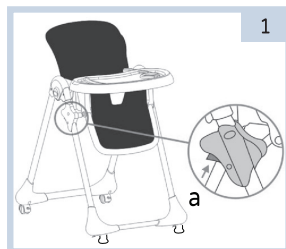


כדי לשנות את גובה הכיסא יש ללחוץ על הכפתורים משני צידי הכיסא (a) ולעלות או להוריד את הכיסא לגובה הרצוי ואז לשחרר את הלחיצה.

קיפול ואחסון הכיסא

אזהרה: יש להסיר את מגש האוכל לפני הקיפול ולאחסנו במקומו.

יש ללחוץ על כפתור כיוון הגובה משני צידי הכיסא (a) ולהוריד את הכיסא למצב הנמוך ביותר - מצב 6. לחץ על שני כפתורי השחרור (b) בצידי הרגליים והחלק את הרגליים האחוריות לכיוון הרגליים הקדמיות. יש לוודא שהכיסא מקופל ונעול לפני שמעמידים או מאחסנים אותו.

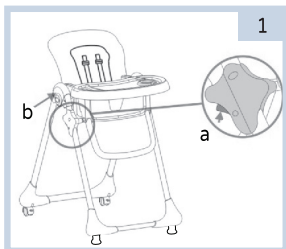

נקיון ואחזקה

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי הריפוד וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

