



# עגלת Goody

הוראות שימוש וטיפול



משוקק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Goody

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה עד למשקל 15 ק"ג.

**אזהרה:** לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

**אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.

**אזהרה:** השימוש בעגלה יעשה רק ע"י מבוגר שיוודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

**אזהרה:** למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

**אזהרה:** יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

**אזהרה:** יש להשתמש בבלם העגלה תמיד כשהעגלה עוצרת.

**אזהרה:** יש להשתמש ברצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה.

**אזהרה:** יש לחגור את ילדך בכל עת.

**אזהרה:** יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

**אזהרה:** אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

**אזהרה:** כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של

משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

**אזהרה:** אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

**אזהרה:** כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

**אזהרה:** לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

**אזהרה:** אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

**אזהרה:** כל משקל נוסף שמונח על ידיות העגלה או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלה.

**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכב הישיבה מחוברים כראוי.

**אזהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

**אזהרה:** חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.


**אזהרה:** יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה בחוף הים.


**אזהרה:** יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

**אזהרה:** בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.


**אזהרה:** יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

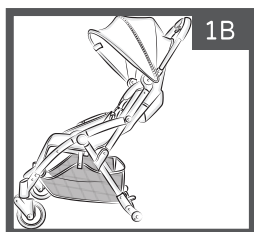

עד שמסגרת העגלה נפתחת לחלוטין.

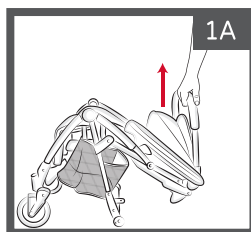

הרם את העגלה כלפי מעלה.

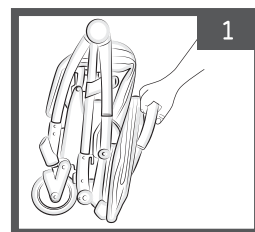


על מנת לפתוח את העגלה אחוז בידיך.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים במנגנון הנעילה האחורי של העגלה.


### התאמת הגלגלים האחוריים:

#### הרכב את הגלגלים האחוריים:

הכנס את הגלגל האחורי לחור המיועד לו ברגל האחורית, עד שהוא ננעל במקומו, יש לחזור על אותה פעולה עבור הגלגל האחורי השני.

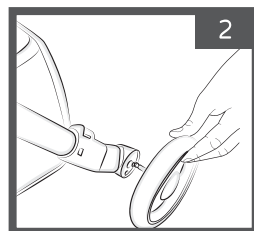


להסרת הגלגל השתמש בלחצן הממוקם בכל גלגל.

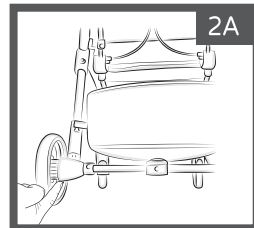


**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

## פגוש:

התקן את מוט הפגוש על ידי הכנסתו לחריצים המתאימים הממוקמים על שלד העגלה.

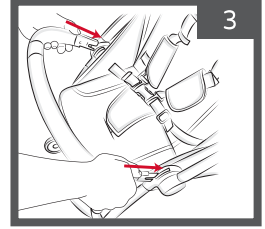


להסרת הפגוש יש ללחוץ על שני הכפתורים בצידי הפגוש ולמשוך החוצה.

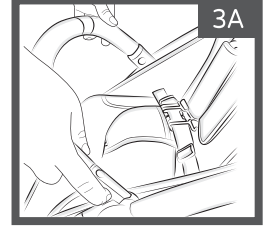


**אזהרה:** יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.  
**אזהרה:** אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.

## סל האחסון:


סל האחסון כבר מותקן. כדי להסירו, בצע את הצעדים המפורטים להלן:

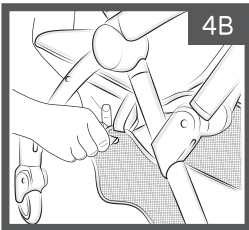

פתח את הכפתורים המוצמדים שנמצאים מתחת למושב.

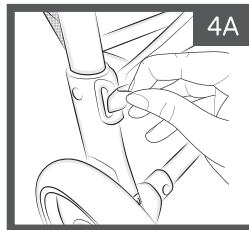


שחרר את הרצועות מהוים ברנליים האחוריות של העגלה.

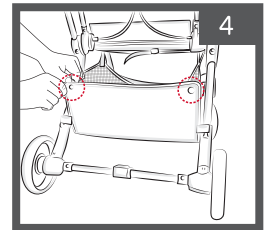



סל האחסון מחובר למסגרת בכמה נקודות, הסר את שני הכפתורים המוצמדים לחלק האחורי של הסל.

פתח את רצועות הסקוטש' מתחת למנח הרגליים והסר את הסל.  
להרכבה מחדש בצע את הפעולות בסדר ההפוך.

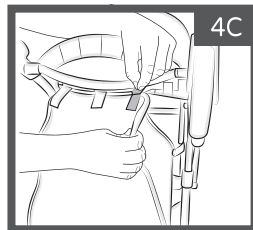


### שימוש ברצועות הבטיחות:

לעגלה זו מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חגירה, הכוללות 2 רצועות כתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת מפשעה עם אבזם.

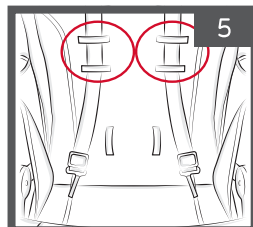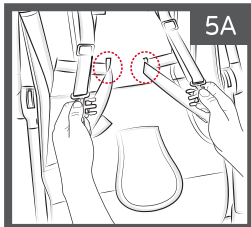


**אזהרה:** על מנת להתאים את רצועות הבטיחות לגוף התינוק, מגיל לידה עד 6 חודשים, יש להשתמש ברצועות הכתפיים תוך השחלתם דרך גומות הכיוון ורצועת המותניים דרך החריצים האנכיים.

ניתן להתאים את גובה רצועות הכתפיים באמצעות החריצים שנמצאים על משענת הגב.  
**לאחר הושבת הילד בעגלה, הדק את החגורות:**  
העבר את שני אבזמי רצועות המותניים (A) דרך אבזמי רצועת הכתפיים (B) והכנס לאבזם רצועת המפשעה (C)

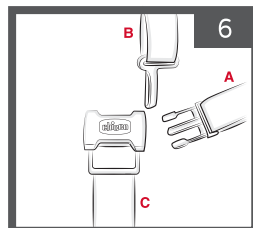

התאם את גובה רצועות הכתפיים כך שיתאימו נכון לגובה כתפי ילדך וודא תמיד שהרצועות מהודקות כראוי.  
על מנת לשחרר את רצועת המותניים יש ללחוץ ולמשוך את שני צידי האבזם.

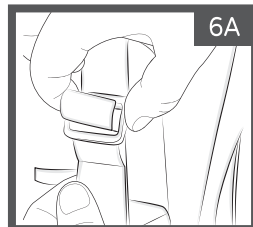


כדי לוודא שהרצועות מהודקות כראוי, לאחר הושבת ילדכם בעגלה, משוך בחוזקה את הרצועות.

**אזהרה:** אין לערוך התאמות בעגלה כאשר הילד יושב בה.  
**אזהרה:** יש לחגור את ילדך בכל עת.  
**אזהרה:** לילדים מגיל לידה עד 6 חודשים חייב להשתמש באבזמים המצורפים שעל הרצועות העליונות.  
**אזהרה:** יש להשתמש תמיד ברצועת המותניים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.  
**אזהרה:** יש לוודא שהרצועות מתוחות ולא מסובבות.  
**אזהרה:** במקרה של הוצאת הבד לצורך ניקוי יש להרכיב מחדש בצורה נכונה המתאימה בדיוק לפי החורים המיועדים.

### התאמת משענת הגב:

למשענת הגב שלושה מצבי ישיבה / שכיבה:

כדי להוריד את משענת הגב יש להרים את ידית הכיוון הנמצאת בחלק האחורי של משענת הגב.  
 כדי להרים את משענת הגב, יש לאחוז במשענת הגב ולהרים אותה לגובה רצוי.

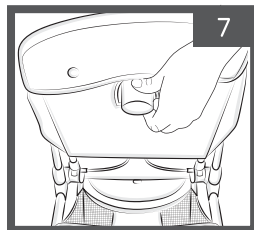


**אזהרה:** במידה והילד יושב בעגלה, הדבר עלול להקשות על פעולות אלו.

### בלם אחורי:


**אזהרה:** יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלה במצב עצירה.  
**אזהרה:** אין להשאיר את העגלה בירידה גם כאשר הבלם מופעל.

הבלמים קיימים בשני הגלגלים האחוריים בהתאמה, אפשר בו זמנית לעצור את שניהם באמצעות דוושה אחת.

**לשחרור - יש**  
 לדחוף את  
 הדוושה כלפי  
 מעלה.

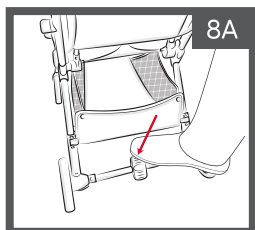


**לנעילה - יש ללחוץ**  
 כלפי מטה על  
 הדוושה במרכז  
 מוט הגלגלים  
 האחוריים.


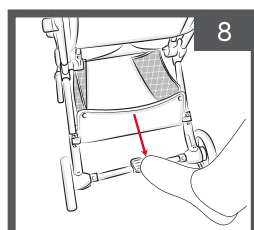


## התאמה ושימוש בגגון:

הגגון כבר מותקן על העגלה ולא ניתן להסיר אותו.

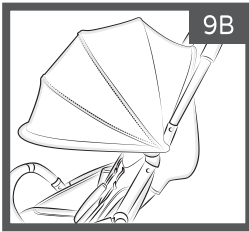


ניתן להאריך את הגגון על ידי פתיחת הרוכסן.

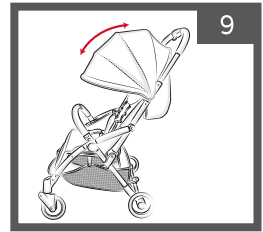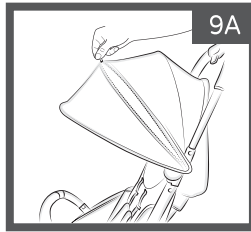


כדי לפתוח ולהתאים את הגגון השתמש בהרחבת הגגון הפנימית.

חבר את רצועות הסקוטש' בידי המושב.

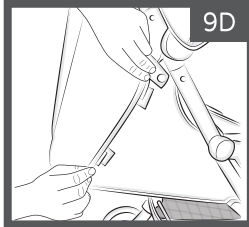


חבר את החלק האחורי של הגגון למשענת הגב באמצעות הצמדת שני התיקתקים.

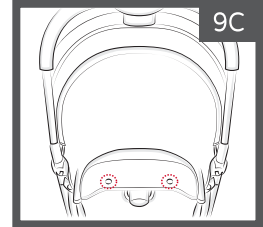

**אזהרה:** הרחק את הגגון מהישג ידם של ילדים כאשר העגלה בשימוש.


## מנח רגליים:

ניתן לכוון את מנח הרגליים לשני מצבים. כדי להשתמש במשענת הרגליים במצב שכיבה הרם אותה כלפי מעלה. כדי להוריד את משענת הרגליים לחץ על הכפתור שנמצא מתחת למשענת הרגליים והורד את המשענת.

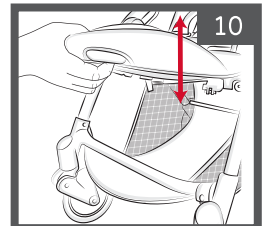





## הסרת הריפוד:

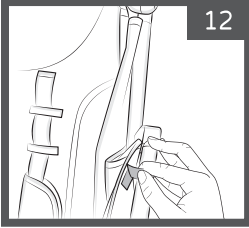


12  
פתח את הסקוטש'ים  
בצידי המושב.

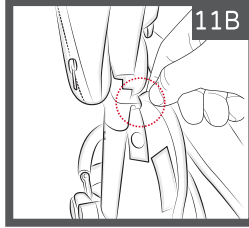


11B  
בשני הצדדים, שחרר  
את רצועות הפלסטיק  
המחזיקות את משענת  
הגב לשלד העגלה.

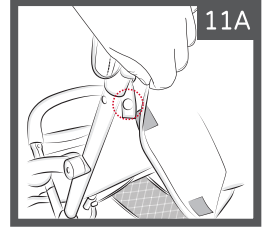


11A  
פתח את הסקוטש'ים  
והכפתורים המחברים  
את משענת הגב לגגון.

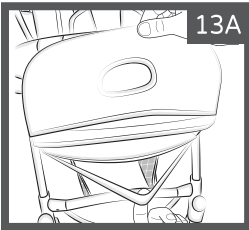


13A  
לאחר מכן פתח את  
רצועת הגומי.

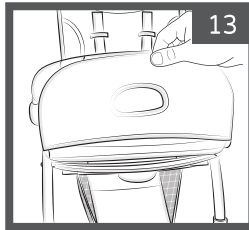



13  
השלם פעולה זו בשני צידי  
הטיולון. הסר את חלק הבד  
של מנח הרגליים.

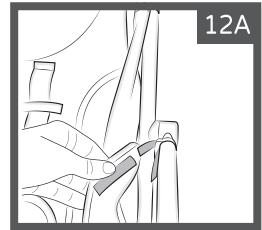

12A  
פתח את הרצועה  
המחוברת לטבעת  
הפלסטיק על שלד העגלה.

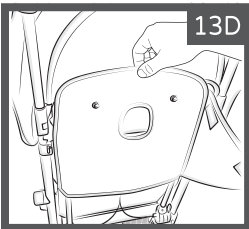


13D  
הסר את הכיסוי מלחצן ההתאמה של מצבי משענת הגב  
ומשוך את הבד כלפי מעלה, כדי להלביש את כיסוי המושב  
חזרה על העגלה, יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

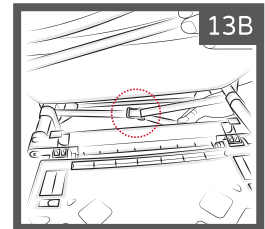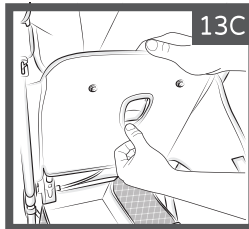



13B  
פתח את הסקוטש' של  
הרצועה השניה מתחת  
למושב, והסר את הרצועה  
מהאבזם.

**אזהרה:** בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.  
**אזהרה:** יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.

לפני סגירת העגלה, יש לוודא שסל האחסון ריק והגגון סגור. העגלה בעלת פטנט סגירה אוטומטי ביד אחת. לסגירת העגלה, לחץ על לחצן A שמאלה ובו זמנית על כפתור B.


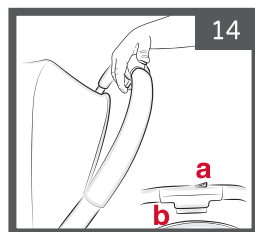


לחץ על הידית והעגלה תסגר ותנעל באופן אוטומטי. לאחר הסגירה, העגלה עומדת בכוחות עצמה.

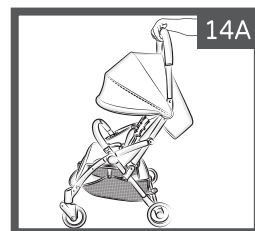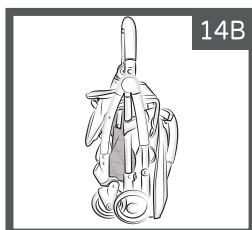

תוספות (בחלק מהדגמים):


**אזהרה:** התוספות המתוארות להלן עשויות להיות לא זמינות עבור גרסאות מסוימות של מוצר זה. אנא קרא בעיון את ההוראות על התוספות הזמינות עבור הדגם שנרכש.

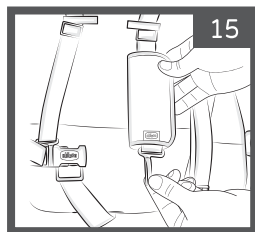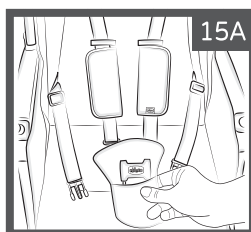

**בדגמים מסוימים** הטילון מגיע עם ערכה המורכבת מ- 2 כיסויים לרצועת הכתפיים וכיסוי לרצועת המפשעה בכדי להבטיח את נוחות התינוק. הכנס את רצועות הכתפיים דרך ריפוד רצועת הכתפיים והכנס את רצועת המפשעה לכיסוי.

## כיסוי גשם (בחלק מהדגמים):

כדי להתאים את כיסוי הגשם, יש להדק את הרצועות סביב מסגרת הטיולון במיקומים המוצגים, יש לחזור על הפעולות בשני צידי העגלה.  
לאחר סיום השימוש בכיסוי הגשם, יש לייבשו היטב לפני הקיפול.

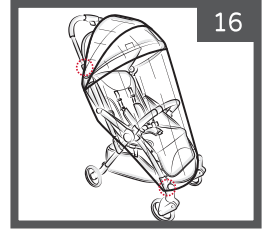

**אזהרה:** אין להשתמש בכיסוי הגשם במידה והעגלה לא מצוידת בגגון.

**אזהרה:** כאשר כיסוי הגשם מותקן על העגלה, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכה, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.

## ניקיון ואחזקה:

### דגשים לגבי העגלה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
  - תקופתית, יש לנקות את העגלה עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
  - תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
  - ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב.
  - יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמנם בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק.
  - חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.
- כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

### דגשים לגבי ריפוד העגלה:

- שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי התגית של הטיולון.
- ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד לכבס אותו אך ורק בכביסה ביד במים קרים, אין להכניס אותו למכונת כביסה.
- יש לייבש באופן טבעי, אין לייבש במייבש כביסה. אין להשתמש בחומרי הלבנה. אין לגהץ. אין לתת לניקוי יבש.

