




מטבח וינטג' מעץ - Wooden Vintage Kitchen

הוראות שימוש וטיפול

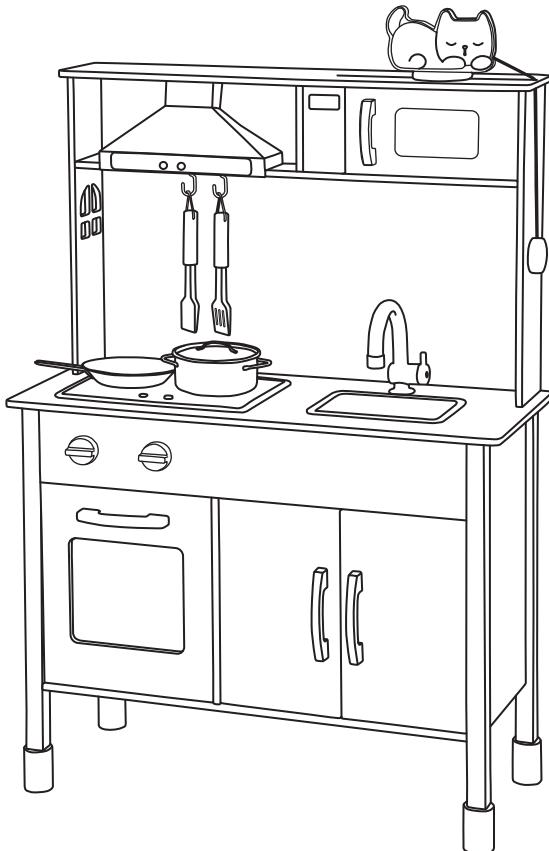

משובק ע"א דרורן

יצן: Zhejiang Shishun EMP.&EXP. Co.,Ltd סין

שם דגם יצן: HNA7077 שם דגם יבואן: מטבח וינטג' מעץ - Wooden Vintage Kitchen -
היבואן: דרורן יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טלפון: 04-9966333 נס: 511345241

חשיבות! יש לשמור לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מוצר זה מיועד לשימוש ילדים מעל גיל 36 חודשים.

אזהרה: לא מתאים לילדים שנילם עד 36 חודשים. חלקים
קטנים, סכנת חנק!

אזהרה: אין להשיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחק מהישג ידם של ילדים את כל
חלקי הפלסטיק וסקיות הארייה.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.

אזהרה: אין לשחק עם המוצר באזורי רטבים.

אזהרה: יש לבדוק את שלמות המוצר על בסיס. במקרה, במידה
אחד מחלקיו שבור/פגום או חסר אין להשתמש בו ויש
להרחקו מהילד.

אזהרה: יש להיות מודע לסכנות שבאש חסופה או/ו גם מקורות
אחרים של חום גבוה כמו: תנורי חשמל ותנורי גז,
הנמצאים בסמוך למוצר.

אזהרה: יש להקפיד ולהשתמש רק בברגים ובפרצולים המגיעים עם
המוצר.


אזהרה: יש לוודא שכל החיבורים מהודקים כראוי.

אזהרה: חלקן חילוף ליחידה זו יסופקו ע"י היובואן בלבד.


רשימת חלקי:

x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x3	x1
x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	x1
x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x8	x4	x18
x16	x2	x2	x1	x1	x1	x4	x1	x1	x1


הרכבת המוצר:

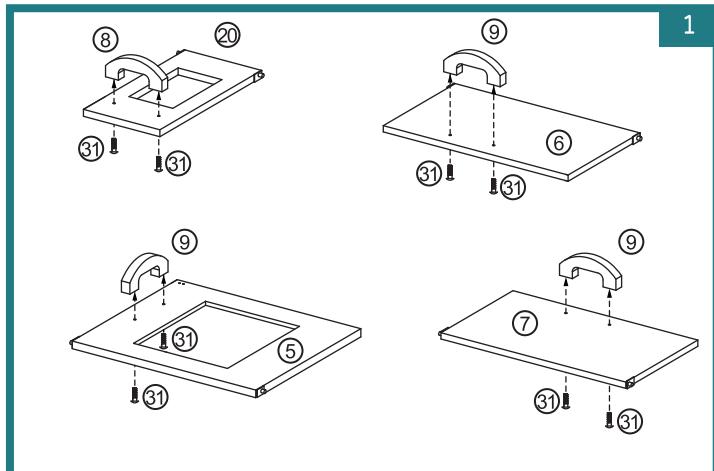


2

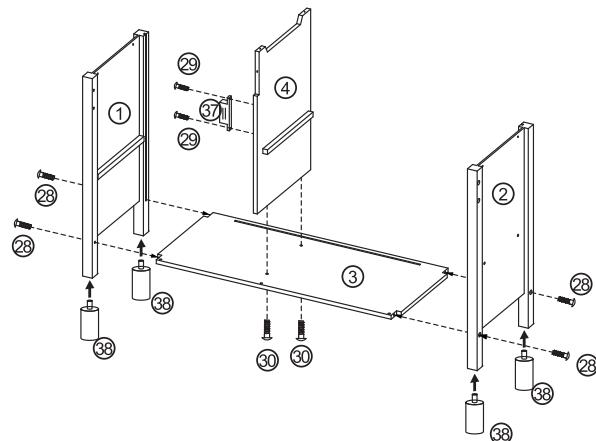

3

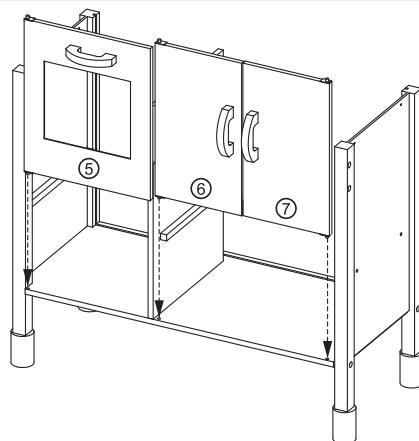


4

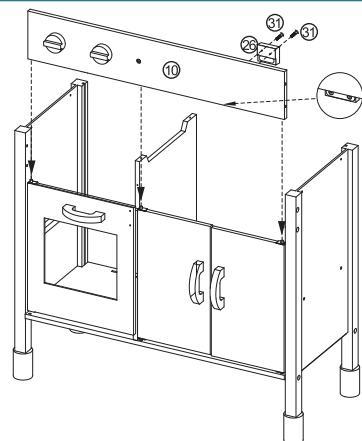


3


5

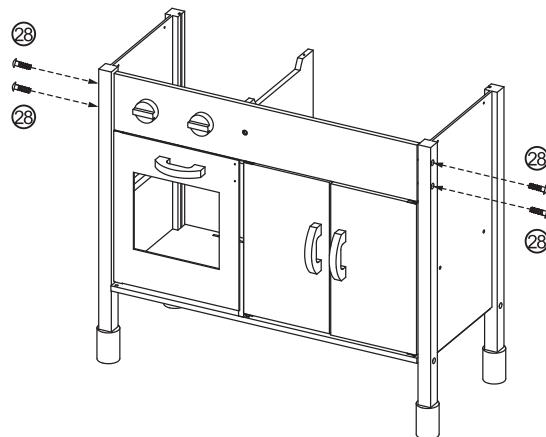


6

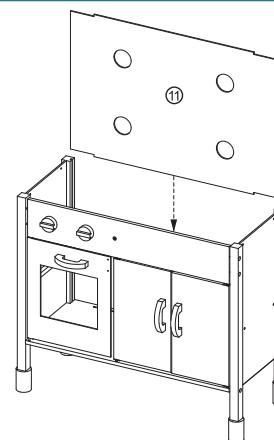


7

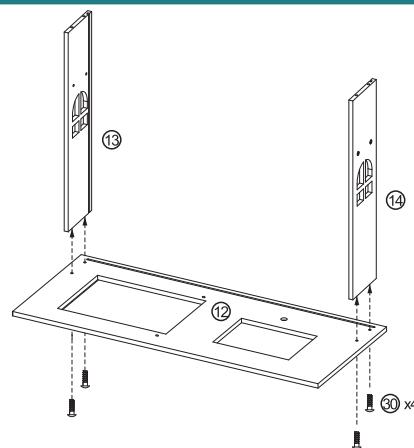


8

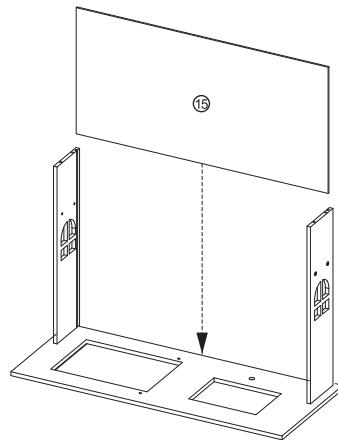


9

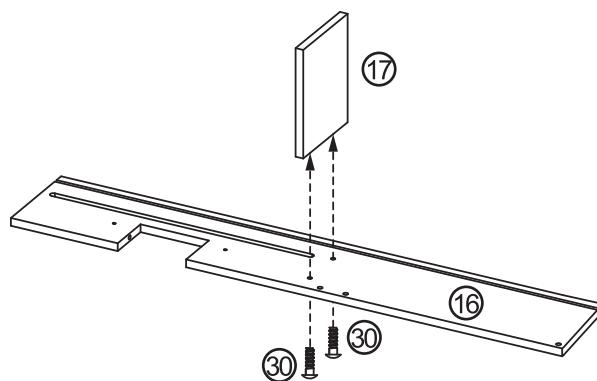


10

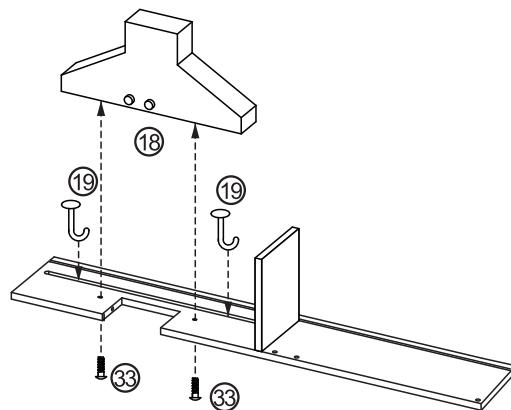


11

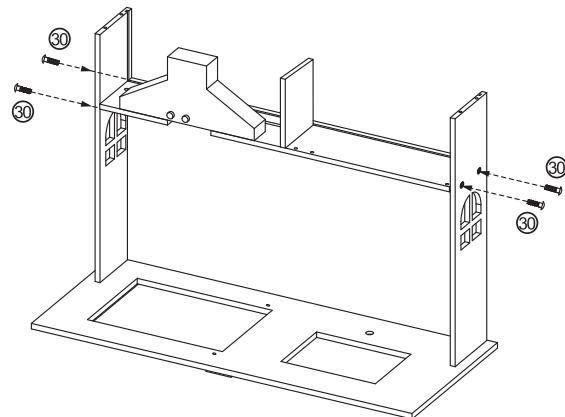


12

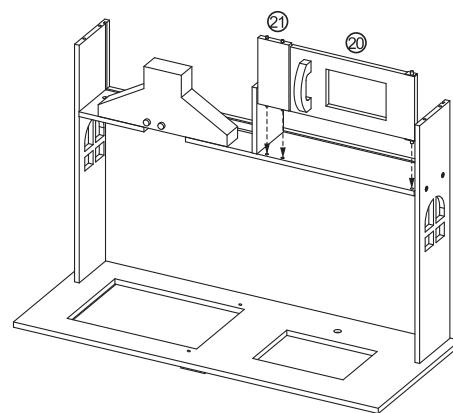


13

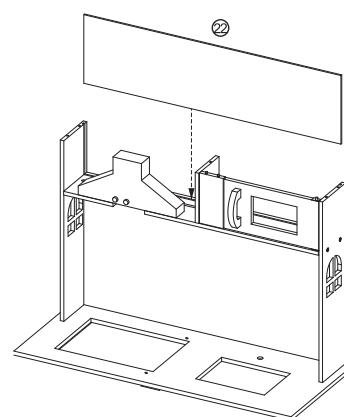


14

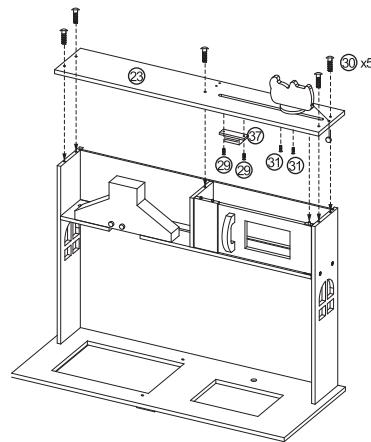


15

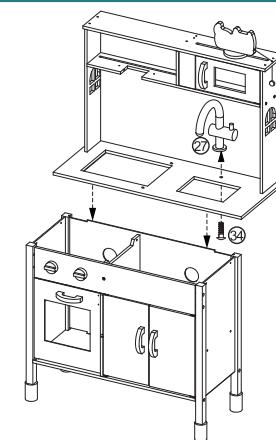


16

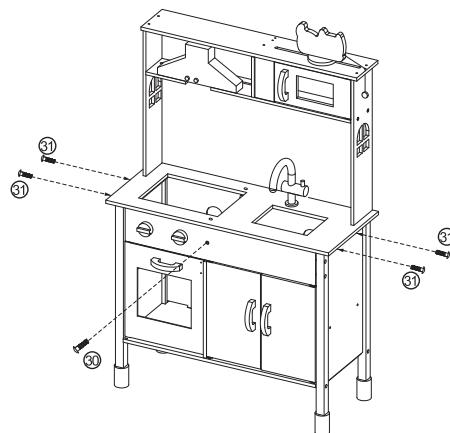


17

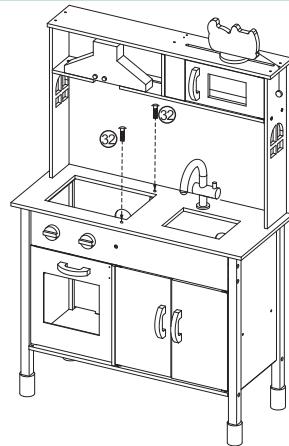


18

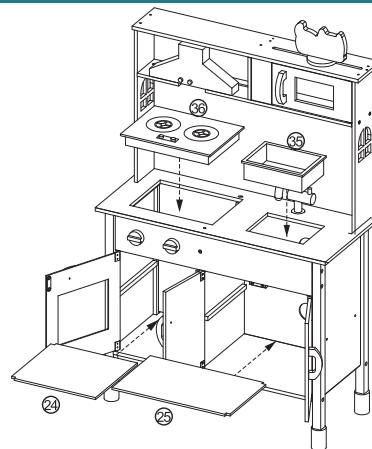

19

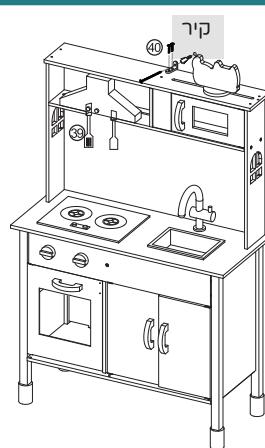

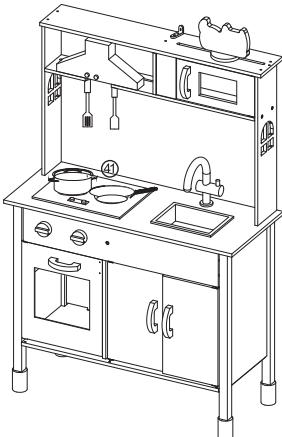

סוללות:

מוצר זה דרוש 2 סוללות מסוג AAA אלקלין 1.5 וולט (לא כלולות).

Ấזֶהָרָה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

Ấזֶהָרָה: יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

Ấזֶהָרָה: יש להבריג חזרה את הברנים ולחזקם בבטחה.

Ấזֶהָרָה: יש לוודא שהсолלות הותקנו בבטחה.

Ấזֶהָרָה: תמיד יש להוציא את הסוללות הנגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והוריסת המשחק.

Ấזֶהָרָה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימושนาน.

Ấזֶהָרָה: יש להשתמש רק בסוללות זיהות בסוג לפי דרישת הייצור.

Ấזֶהָרָה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות ויישנות יחד, או סוללות מסווגים שונים יחד.


Ấזֶהָרָה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנוקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

Ấזֶהָרָה: אסור להטען סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינן מומלץ, הוא עלול להחליש את המוצר.

אזהרה: הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

שחרר את הברגים בעזרת מברג, הרחק את הברגים והمبرג מהישג ידם של ילדים.
הכנס 2 סוללות AAA לבית הסוללות, סגור את המכסה בעזרת בורג ומברג.

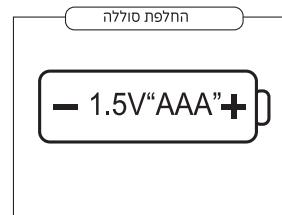

ניקוי ואחזקה:

על מנת להאריך את חיי המוצר, יש לבדוק ולחזק בהתאם להוראות:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי יש להשתמש בסבון עדין ומטליות להה וליבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.
- יש לבדוק תקופתיות את תקינות המוצר ולתקן בהתאם.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

Dainy's®

