



# בימבה נייפ לטיינוק + גגון My First Drive™ + Canopy

## הוראות שימוש וטיפול



משווק על ידי **דvron**

יצרן: Ningbo Prince Toys Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: 614W+Canopy שם דגם יבואן: בימבה נייפ לטיינוק + גגון - My First Drive™

היבואן: דvron יבוא וייצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 | 04-9966333 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש  
ולשמר עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**ازהרה:** מוצר זה מתאים לשימוש מגיל 12-36 חודשים ועד  
משקל של 27 ק"ג.

**ازהרה:** עקב מבנה הצעצוע חל איסור להשתמש עם ילדים מעלה  
גיל 36 חודשים (27 ק"ג).

**ازהרה:** לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הנילון וחلكי  
הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

**ازהרה:** הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד, אין להשתמש  
במוצר עד אשר הוא מותקן ומأובטח כראוי.

**ازהרה:** השימוש במוצר זה בהשנתה מבוגר בלבד.

**ازהרה:** הרכבת הסוליות חייבת להיעשות ע"י מבוגר.

**ازהרה:** אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

**ازהרה:** יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים  
ולא בלויים ושhaiנים מותקנים כראוי, במידה אחד  
מהחלקים שבור, תקוע או בלוי אין להשתמש בו וייש  
להרחקו מהילד/ה.

**ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל.

**ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי המוצר תקינים,  
נעולים ומأובטחים היטב במקום ואינם מסכנים את  
ילדים.

**ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שאינם מאושרים ע"י הייצור.

**ازהרה:** יש להשתמש במוצר זה במשטח ישר יציב.

**ازהרה:** אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בכבישים וכן

בmeshתחים משופעים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום נקי ממכשולים, לא במקומות מסוכנים כגון: בריכות שחיה, אגמים, מדרגות וכו'.

**אזהרה:** יש להרחק את המשחק מחומרים דליקים, מאש או מוצר חשמל המוגעים לטמפרטורות גבהות בעת השימוש בהם.

**אזהרה:** אין להשתמש במשחק יותר מילד אחד בו זמנית. משקל הילד/ה לא עלה על 27 ק"ג.

**אזהרה:** יש לאסור על ילדים לדחוף את הבימבה בזמן שיושב בה ילד אחר.

**אזהרה:** בעת רכיבתה על הבימבה על הילד לנעלן נעליים.

**אזהרה:** יש לוודא שנעליו/ה של הילד/ה תמיד יהיו נעולות ושורכות למניעת סכתת נפילה.

**אזהרה:** יש למנוע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר לתוך החלקים הנעימים של הבימבה.

**אזהרה:** יש להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

**אזהרה:** אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

**אזהרה:** הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק בפייה ויגעו להישג ידם של ילדים, لكن חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדים.

**אזהרה:** יש לשים לב כי ילדים מסוגל להשתמש במוצר ולרכב עליו באופן הבטוח ביותר מבלי ליפול או לגרום לפגיעה בעצמו או באחרים.

**אזהרה:** על מנת למנוע נפילות או סכנות אחרות לפני השימוש במוצר יש להסביר לילדים כיצד להשתמש בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.


**אזהרה:** השימוש במוצר מיועד רק לילדים שמסוגלים לשבת בכוחות עצמם, ללא עזרה.

**אזהרה:** כאשר השימוש ב מוצר הוא במצב נדנזה יש לוודא  
שהמוצר רחוק לפחות 2 מטרים מבנים או ממכוולים.

**אזהרה:** יש להשתמש בביבמה/נדנזה בהתאם להוראות  
שלב הניגל של הילד.

**אזהרה:** במידה והמוצר היה זמן מקושך בשימוש גלויה יש לתת  
למוצר להתקرار לפני הנשטו לילד.

### חלקי הבימבה




גלגל הגה




גגון

Ⓐ  
אום

61

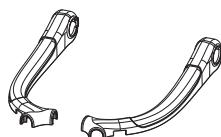


פגושים בטיחות

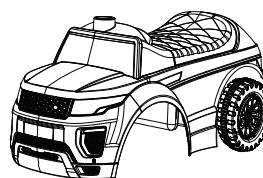


גוף הבימבה




מוט דחיפה

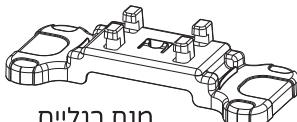

מנוח רגליים

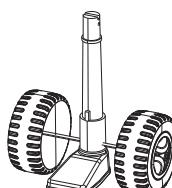


צירי גלגלים

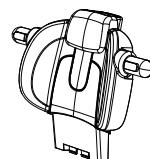

משענת נב

## הרכבת הבימבה

- 1 הכנס את ציר הנגליים לחור המועד בחזית גוף הבימבה כמתואר באIOR 1.
- 2 הכנס את הפון לחור ברגל ההגה וחזק את האום בעדרת מברג.
- 3 הכנס את משענת הנב לחור בחלק האחורי של הבימבה, וודא שהמשענת מונחת במקומה.
- 4 חיבור את פגש הבטיחות למשענת הנב, סובב וחיבור לרגל ההגה.
- 5 הכנס את מוט הדחיפה למקוםו במשענת הנב.
- 6 חיבור את מנה הרגליים לחור בתיכון של גוף הבימבה, יש לדחוף את מנה הרגליים לפוי כיוון החץ כמתואר באIOR 6.
- 7 הרכיב את הגנון על מוט הדחיפה.

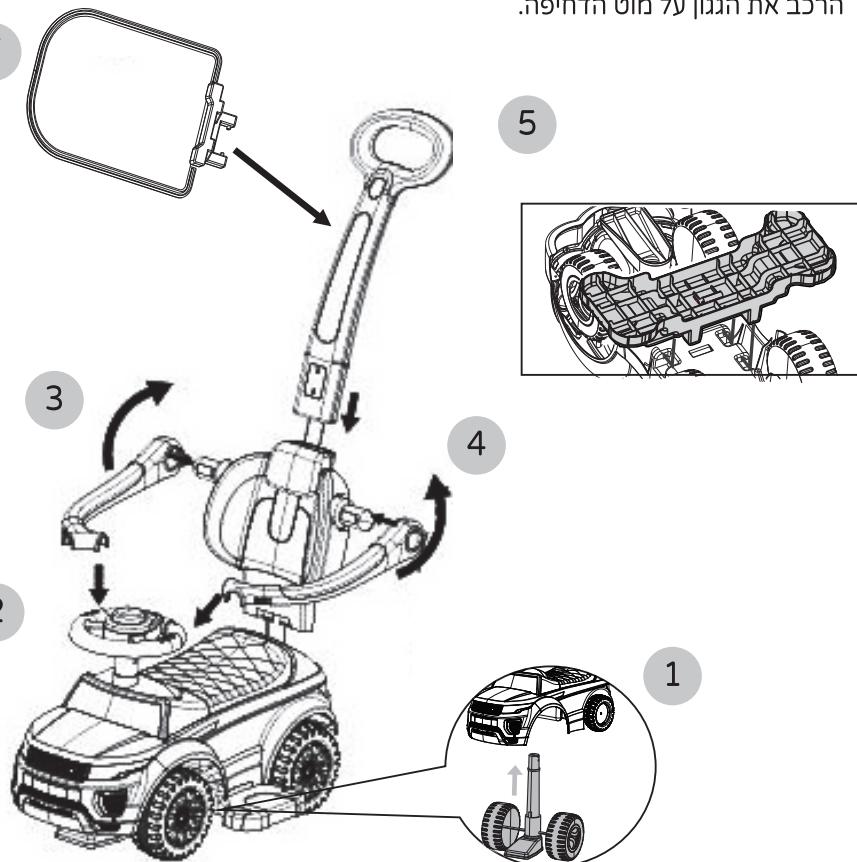

**מוצר זה דרוש 2 סוללות מסוג AA אלקלין 1.5 וולט (לא כלולות).**

**אזהרה:** תמיד יש להרחק מהתינוק מהילדים את הכלים והסוללות.

**אזהרה:** יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

**אזהרה:** יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

**אזהרה:** יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

**אזהרה:** תמיד יש להוציא את הסוללות הנגוראות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

**אזהרה:** תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימושนาน.

**אזהרה:** יש להשתמש רק בסוללות זיהות בסוג לפי דרישת היצרן.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות ויישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.

**אזהרה:** אסור לשורף או לדוחק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

**אזהרה:** אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטיעינה, הן עלולות להתרפוץ.

**אזהרה:** השימוש בסוללות נתונות אינם מומלץ, הוא עלול להחליש את המוצר.

**אזהרה:** הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

שחרר את הברגים בעדרת מברג  
והוציא את תיבת המוסיקה.

הרחק את הברגים והمبرג מהשיג ידם של ילדים.  
הכנס 2 סוללות AA לבית הסוללות,  
סגור את המכסה בעדרת בורג ומברג.

