



TOY MF 3in1 Activity Gym

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: TOY MF 3in1 Activity Gym דגם: 00010471000000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משטח פעילות זה מיועד לתינוקות מגיל לידה עד גיל 5 חודשים.

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה
כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו
לתנוחת זחילה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ
למנוע חנק.

אזהרה: יש להסיר את הצעצועים התלויים ברגע בו הילד מסוגל
לעמוד על ידיו או על ברכיו.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה על ידי מבוגר בלבד. אין להשתמש
במוצר לפני שהוא הורכב ונבדק במלואו.

אזהרה: יש לחבר באופן הדוק את מוט הצעצועים למשטח
הפעילות בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את
החיבור לעיתים קרובות.

אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשתמש בסרטים או
חוטים לקשירה שאינם שייכים לקשת. יש להשתמש רק
בפריטים הקיימים בקשת זו.

אזהרה: המשטח לא תוכנן לתינוק להירדם בו. אם הילד צריך לנוח,
מומלץ להעביר אותו לעריסה או למיטה.

אזהרה: הקשת מתוחה. כדי להימנע מפציעה, אחוז בקצה ושחרר
אותה לאט במהלך ההרכבה והפירוק.

אזהרה: אל תשתמש בצעצוע זה בשום דרך שאינה מתוארת במדריך.

אזהרה: בדוק את המוצר באופן קבוע לאיתור סימני בלאי ונזק. במידה וחלק כלשהו ניזוק, אל תשתמש בו והרחק אותו מהישג ידם של הילדים. בדוק את הקשת, המשטח והצעצועים לפני כל שימוש.

אזהרה: אין להשתמש בקרבת מקור אש.
אזהרה: אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורות קרות מאוד מכיוון שחומר הפלסטיק של המוצר עלול לאבד את גמישותו ולהישבר. אחסן אותו במקום חם ויבש.

אזהרה: הקשת מיועדת לצפייה בלבד. שמור תמיד על הקשת מחוץ להישג ידם של ילדים.

אזהרה: בחיבור הקשת למיטה: יש להדק את הקשת למיטת תינוק עם דפנות קשיחות או ל-Next2Me תוך שימוש רק בחלקים הכלולים באריזה. הקשת תואמת לרוב העריסות והעריסות עם עומק מרבי בין 60-70 ס"מ. ולכל דגמי NEXT2ME הקיימים בשוק.

אזהרה: אל תשאיר את המוצר ליד מקור חום או באור שמש ישיר לפרק זמן ארוך.

אזהרה: אין להשתמש במוצר על משטחים מורמים: שולחן, כסא וכו'.

אזהרה: אין להשתמש כמזרן בעריסת תינוק, מיטת תינוק או בלול. אין להרים את המשטח מהקשת כשהילד בפנים.


אזהרה: אין להשתמש בקשתות כידית נשיאה.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עם יותר מילד אחד בכל פעם.


אזהרה: אין להשתמש במוצר ליד מקום שעלול להיות מסוכן (מדרגות, בריכות שחייה, דלתות).

רשימת החלקים:

- A - משטח מרופד 60*80 ס"מ
- B - קשת גמישה עם רצועות
- C - צעצועים תלויים נשלפים

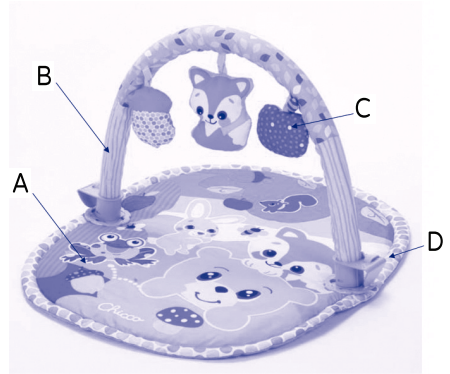

- D - רכיבי פלסטיק;
- D1 - זוג בסיסים
- D2 - זוג טבעות
- D3 - זוג מחברי פלסטיק עם וו

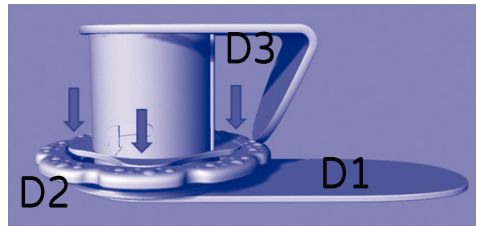


הרכבת המוצר:

1. הניחו את המשטח עם החלק המודפס כלפי מעלה.
2. העבירו את הבסיס (D1) דרך אחד החורים בידי המשטח, כך שמחבר הפלסטיק פונה כלפי מעלה ושניהם נמצאים במגע עם המשטח. וודא שמתחת לחור במשטח נמצא רק הבסיס השטוח ובחלק העליון יתר חלקי מבנה הפלסטיק. לאחר מכן יש לסובב את שני בסיסי הפלסטיק בחלק התחתון, ולמקם אותם אחד מול השני.
- יש לוודא שהם באים במגע עם המשטח בצורה יציבה. יש לחזור על פעולה זו עבור הצד השני.

סעיף זה מתייחס למצב שבו הקשת מגיעה בנפרד מחלקי הפלסטיק של הבסיס.

3. מקם את אחת הטבעות (D2) מעל הבסיס (D1) כשהחלק המעוטר פונה כלפי מעלה וסובב על ידי הפעלת לחץ קל עד ש-4 הבליטות של D1 הוכנסו באופן מושלם לחריצים של D2.
4. החלק את מחבר הפלסטיק (D3) על החלק הגלילי של D1 וסובב אותו עד לשמיעת "קליק" הנעילה. וודא שהחלק הבולט של D3 נשאר מול החלק החיצוני של המשטח.
5. הכנס קצה אחד של הקשת (B) למחבר הפלסטיק (D) והכנס רצועה מלמעלה לתוך החור הקטן בחלק הבולט החוצה (D3) והצמד את הקצה עם סקוטש לשאר הרצועה. חזור על הצעד עם הקצה השני של הקשת.
6. תלה את הצעצועים כרצונכם והעבר את הרצועה דרך הלולאות שעל הקשת.

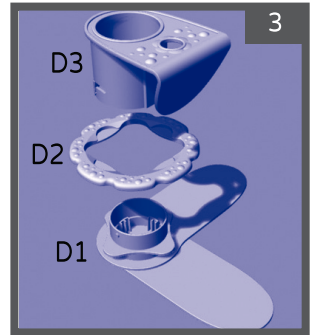

אפשרויות הרכבה נוספות:

- קשת מיטת תינוק** - הסר מהמשטח את הקשת עם הצעצועים ומחבר הפלסטיק 3D. להסרה: יש לסובב את מחבר הפלסטיק D3 בכיוון ההפוך לסיבוב ההתחברות, ואז משכו כלפי מעלה בכוח קל עד לניתוק. הכניסו את D3 (תמיד כשהחלק הבולט כלפי מטה) על סורגי המיטה או העריסה עד הסוף. בצע את הפעולה בקצה אחד בכל פעם.
- לוח עריסה** - הסר רק את הקשת עם הצעצועים מהמשחק (הפרד אותה ממחברי הפלסטיק) ומקם אותה על אחד משני הדפנות הארוכות של העריסה. העבר את 3 הרצועות המחוברות לקשת מסביב לסורג העריסה, וסגור על ידי הידוק רצועת הסקוטש. לסיום יש לוודא כי הקשת מהודקת ומאובטחת במקומה.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות את המוצר עם מטלית לחה ורכה, אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים
- כאשר המוצר לא בשימוש, אחסן אותו הרחק ממקור חום, אבק ולחות.
- הצעצועים התלויים והמשטח ניתנים להסרה ולכביסה בהתאם להוראות.
- השתמש במשטח ובצעצועים רק לאחר שהם יבשים לחלוטין.

הרכב הבד: 100% פוליאסטר



אין לנקות
בניקוי יבש



אין לגהץ



אין לייבש במייבש



אין להלבין



כביסה
במכונה 30°

